SAMSUNG 990

תוכן המידע בחוברת זו עשויים להשתנות
בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים
או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה
ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל
אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום
של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 ספטמבר 2005

SGH - Z300 User's Manual

SAMSUNG
למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט
www.samsungmobile.co.il

מק"ט: GH68 - 07727A

נציגים בלעדיים בישראל SUNY TELECOM חב' (1994) בע"מ

SAMSUNG

מדריך למשתמש
SAMSUNG 990

The Power of Design

נציגים בלעדיים בישראל SUNY TELECOM חב' (1994) בע"מ

הכרת המכשיר SAMSUNG 990

פומית אקטיבית

הגדרת פרופיל

גישה למנהל הקבצים

שליחת הודעת טקסט

חיפוש שם בספר טלפונים

רמקול

תצוגה גרפית

מקש נגן MP3

מקש אישור / גישה לתפריטי הטלפון

מקש בחירה (ימין)/ גישה ל-obox

מקש בחירה (שמאל) / גישה לתפריט הודעות

מקש סרגל קיצור

מקש שיחת וידאו

מקש הפעלה/כיבוי

מקש ביצוע קבלת שיחה

מקש מחיקה

מקש מצב שקט

מיקרופון

SAMSUNG 990 SAMSUNG

הכרת המכשיר SAMSUNG 990

שקע לדיבורית אישית

מקש עוצמה

נורית אינפרא-אדום

עינית המצלמה

מקש מצלמה

מסך חיצוני צבעוני

מבזק (Flash)

שקע לכרטיס זיכרון חיצוני

שקע להתקנים חיצוניים
(מטען נייד או כבל נתונים)

SAMSUNG 990

הוראות בטיחות חשובות

- ☑ אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק.
- ☑ ע"פ המלצת היצרן מומלץ להשתמש בכרטיסי הרחבת זיכרון תוצרת חברת SUNDICK

בטיחות בדרכים קודמת לכל

אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה.

כבה את הטלפון בתחנת הדלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה את הטלפון במטוס

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.

כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

בתי חולים ומרפאות עשויים להשתמש בציוד הרגיש לתדרי רדיו. פעל לפי התקנות והחוקים שבתוקף.

הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים להיות מושפעים מהפרעות, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.

הישמע לתקנות מיוחדות

הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם השימוש בו עלול לגרום להפרעות או להוות סכנה.

עמידות למים

מכשיר הטלפון שלך אינו עמיד בפני מים. שמור עליו יבש.

השתמש בתבונה

השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם חלקו העליון של הטלפון כאשר הוא דולק.

שיחות חירום

הזן את מספר החירום (100 או מספר חירום רשמי אחר) ולחץ על המקש ✎.

הרחק את מכשיר הטלפון מילדים קטנים

הרחק את מכשיר הטלפון ואת כל רכיביו, כולל האביזרים הנלווים, מהישג ידם של ילדים קטנים.

אביזרים נלווים וסוללות

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי Samsung. שימוש באביזרים אחרים עלול להיות מסוכן ולגרום נזק למכשיר.

☑
- הטלפון עלול להתפוצץ אם תחליף את הסוללה בסוללה מסוג בלתי מתאים.
- השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

שירות מוסמך

תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד.

להוראות בטיחות מפורטות יותר, ראה בחלק "מידע רפואי ובטיחותי" בעמ' 90.

אודות המדריך למשתמש

המדריך למשתמש כולל מידע מרוכז בנוגע לשימוש במכשיר. כדי ללמוד להשתמש במכשיר במהירות, עיין בחלקים "צעדים ראשונים" ו"הרבה יותר מסתם טלפון".

בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים:

☑ מציין שעלייך לקרוא בעיון מידע שקשור לבטיחות או לתכונות המכשיר.

◀ מציין שתוכל לקבל מידע נוסף בעמוד שמספרו מצוין.

← מציין שעלייך ללחוץ על מקשי הניווט כדי לדפדף אל האפשרות המצוינת ולאחר מכן לבחור בה.

[ ] מציין מקש בטלפון. לדוגמה, [**OK**].

< > מציין מקש בחירה, שתכונתו מופיעה על צג הטלפון. לדוגמה, <**הודעה**>.

*התכונות **המיוחדות** של הטלפון שלך*

- **3G**

מכשיר זה יכול לפעול בסביבת 3G, שמאפשרת העברת נתונים במהירות גבוהה יותר, זרימת וידאו או ביצוע שיחת וידאו.

- **מצלמה**

השתמש במצלמה שבמכשיר כדי לצלם תמונות או סרטוני וידאו.

- **נגן מדיה**

נגן קובצי מדיה בעזרת הטלפון שלך. תוכל ליהנות מסרטוני וידאו ומוזיקה באיכות גבוהה.

- **IrDA**

שלח וקבל נתוני ספר טלפונים, נתוני יומן וקובצי מדיה דרך יציאת האינפרא אדום.

- **Bluetooth**
  שלח תצלומים, תמונות, סרטוני וידאו ונתונים אישיים אחרים, והתחבר למכשירים אחרים בעזרת טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית וחופשית.

- **דפדפן WAP**
  גלוש ברשת האלחוטית כדי לגשת למידע העדכני ביותר ולמגוון רחב של תוכני מדיה.

- **כרטיס ביקור**
  צור כרטיסי ביקור עם שמך ומספר הטלפון שלך ותוכל להציג את עצמך בעזרת כרטיס ביקור אלקטרוני.

- **זיהוי אישי בעזרת הצגת תמונת המתקשר**
  ראה מי מתקשר אלייך בעזרת תצוגת תמונה.

- **שירות הודעות מולטימדיה (MMS)**
  שלח הודעות מולטימדיה עם שילוב של טקסט, תמונות וצלילים.

- **דואר אלקטרוני**
  שלח דואר אלקטרוני עם תמונות, סרטוני וידאו וקטעי צליל מצורפים.

- **Java**
  תוכל לשחק במשחקי Java™ ולהוריד משחקים חדשים.

- **יומן**
  נהל יומן פעילויות יומי, שבועי וחודשי.

- **טייפ**
  הקלט תזכורות, הודעות או צלילים.

תוכן העניינים

סקירת תכונות התפריט 1

תכולת הערכה 2

הטלפון שלך 2

צעדים ראשונים 3

התקנת הטלפון וטעינתו 3
הדלקה וכיבוי 4
מקשים ותצוגה 5
גישה לתכונות התפריט 7
התאמה אישית של הטלפון 8
ביצוע שיחות/מענה לשיחות 10

הרבה יותר מסתם טלפון 10

שימוש במצלמה 10
נגינת קובצי מדיה 11
הפעלת המשחקים 12
גלישה ברשת 13
שימוש באנשי קשר 13
שליחת הודעות 14
צפיה בהודעות 16
השתמש ב-Bluetooth אלחוטי 16

הזנת טקסט 17

מצבי הזנת הטקסט 17
מצב הזנה רגיל 18
מצב הזנה T9 19
שימוש במצב המספרים 21
שימוש במצב הסמלים 21

שירותי רשת 21

ביצוע שיחה 21
סיום שיחה 22
מענה לשיחה 22
הצגת שיחות שלא נענו 22
שימוש בערכת דיבורית אישית 22
אפשרויות במהלך שיחה 23
שימוש בתכונה שיחת וידאו 26

תכונות התפריט 27

יומן שיחות (OK 1) 27
אנשי קשר (ספר טלפונים) (OK 2) 29
יישומים (OK 3) 34
אינטרנט (OK 4) 39
הודעות (OK 5) 41
מנהל הקבצים (OK 6) 54
מנהל מידע (OK 7) 62
מצלמה (OK 8) 66
הגדרות (OK 9) 71

פתרון בעיות 84

מידע על בריאות ובטיחות 86

אביזרים נלווים 91

נתונים טכניים 93

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג" 93

סקירת תכונות התפריט

כדי להיכנס למצב התפריט, לחץ על [**OK**] במצב המתנה.

1	יומן שיחות	עמ' 27
1	שלא נענו	עמ' 27
2	יוצאות	עמ' 28
3	נכנסות	עמ' 28
4	כלל השיחות	עמ' 28
5	מחק הכל	עמ' 28
6	שיחות נתונים	עמ' 28
7	עלות שיחות*	עמ' 28
8	משך שיחות	עמ' 29

2	אנשי קשר	עמ' 29
1	חפש איש קשר	עמ' 29
2	הוסף איש קשר	עמ' 30
3	קבוצות	עמ' 32
4	חיוג מהיר	עמ' 32
5	כרטיס הביקור שלי	עמ' 32
6	העתק הכל	עמ' 33
7	מספר עצמי	עמ' 33
8	מספרי שירות*	עמ' 33
9	הגדרות	עמ' 33
0	מצב זיכרון	עמ' 33

3	יישומים	עמ' 34
1	נגן מדיה	עמ' 34
2	רשימת הקלטות	עמ' 36
3	שעון עולמי	עמ' 37
4	מחשבון	עמ' 37
5	שערי המרה	עמ' 38
	SAT*	עמ' 38

4	אינטרנט	עמ' 38
1	עבור לדף הבית	עמ' 39
2	הזן כתובת	עמ' 40
3	מועדפים	עמ' 40
4	היסטוריה	עמ' 40
5	הגדרות דפדפן	עמ' 40
6	הגדרות רשת	עמ' 40

5	הודעות	עמ' 40
1	צור הודעה	עמ' 41
2	דואר נכנס	עמ' 44
3	טיוטות	עמ' 47
4	דואר יוצא	עמ' 47
5	דואר נשלח	עמ' 47
6	דואר אלקטרוני נכנס	עמ' 47
7	תבניות	עמ' 49
8	הודעות מידע	עמ' 49
9	מחק הכל	עמ' 50
0	הגדרות	עמ' 50
*	מצב זיכרון	עמ' 54
	אלבום מדיה**	עמ' 54

6	מנהל קבצים	עמ' 54
	תמונות	עמ' 54
	וידאו קליפים	עמ' 56
	מוסיקה	עמ' 58
	צלילים	עמ' 59
	משחקים ועוד	עמ' 60
	קבצים אחרים	עמ' 61
	כרטיס זיכרון***	עמ' 62

7	מנהל מידע	עמ' 62
1	שעון מעורר	עמ' 62
2	לוח שנה	עמ' 63
3	תצוגת שבוע	עמ' 65
4	אירועי היום	עמ' 65
5	יומן פגישות	עמ' 65
6	יום לציון	עמ' 66
7	משימה	עמ' 66
8	תזכיר	עמ' 66
9	התראות מוחמצות	עמ' 66
0	מצב זיכרון	עמ' 66

8	מצלמה	עמ' 66

9	הגדרות	עמ' 71
1	פרופילים	עמ' 71
2	שעה ותאריך	עמ' 72
3	טלפון	עמ' 73
4	תצוגה	עמ' 74
5	חיוג	עמ' 75
6	קישוריות	עמ' 77
7	הגדרות יישום	עמ' 81
8	אבטחה	עמ' 82
9	מצב זיכרון	עמ' 83
0	איפוס הגדרות	עמ' 83

* יוצג רק אם נתמך על ידי כרטיס ה-USIM/SIM.
** יוצג רק אם נתמך על ידי ספק השירות.
*** יוצג רק כאשר כרטיס זיכרון הוכנס למכשיר.

תכולת הערכה

ודא שכל הפריטים הבאים נמצאים ברשותך

טלפון

מטען נייד

סוללה

מדריך למשתמש

באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק Samsung המקומי.

☑ הפריטים שכלולים בערכה שרכשת והאביזרים שתוכל לרכוש ממשווק Samsung המקומי עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה אתה נמצא או לספק השירות שלך.

הטלפון שלך

מקשים, תכונות ומיקום

צעדים ראשונים

צעדים ראשונים בהפעלת הטלפון

מידע על כרטיס USIM/SIM

בשעת ההרשמה לרשת סלולרית, תקבל כרטיס SIM שמכיל את פרטי ההרשמה שלך, כמו מספר ה-PIN שלך ושירותים אופציונליים זמינים. עבור שירותי G3, תוכל לרכוש כרטיס USIM.

התקנת הטלפון וטעינתו

1 הוצא את הסוללה.

☑ אם הטלפון כבר דולק, כבה אותו באמצעות לחיצה ארוכה על [ ].

2 הכנס את כרטיס ה-USIM/SIM.

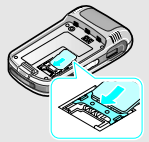

☑ ודא שהמגעים המוזהבים שעל הכרטיס פונים כלפי מטה לתוך הטלפון.

3 התקן את הסוללה.

4 חבר את המטען הנייד לטלפון.

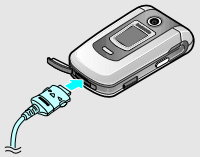

5 חבר את המטען לשקע חשמל רגיל. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.

6 אם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (▮▮▮▮). נתק את המטען מהשקע החשמלי.

7 נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה של שני הלחצנים בכבל (1) ומשיכה קלה (2).

מחוון טעינת סוללה נמוכה

כאשר הסוללה חלשה:

- מושמעים צלילי אזהרה,
- מופיעה הודעת אזהרה,
- וסמל הסוללה המרוקנת מהבהב.

אם עוצמת הסוללה חלשה מדי, הטלפון נכבה באופן אוטומטי. טען את הסוללה מחדש.

הדלקה וכיבוי

הדלקה

אל תדליק את הטלפון במקומות בהם השימוש בטלפונים סלולריים אסור.

1. פתח את הטלפון.
2. לחץ לחיצה ארוכה על [ ] כדי להדליק את הטלפון.
3. במידת הצורך, הקש את מספר ה-PIN שלך ולחץ על **<OK>**.

כיבוי

1. פתח את הטלפון.
2. לחץ לחיצה ארוכה על [ ].

מקשים ותצוגה

מקש(ים)	תיאור
	משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	פתיחת נגן המדיה.
	במצב המתנה, גישה ישירה לאפשרויות תפריט. ◄ עמ' 73 בתפריט, דפדוף בתפריטים.
	במצב המתנה, גישה לתפריט. בתפריט, בחירה באפשרות המודגשת.
	פתיחת חלון החלפת יישומים לפתיחת **רשומת שיחות**, **הודעות** ו**אינטרנט** ללא יציאה מהיישום הנוכחי.
	ביצוע שיחת וידאו.
	ביצוע שיחה או מענה לשיחה. במצב המתנה, הצגת מספר הטלפון האחרון שחוייג, שיחה שלא נענתה או שיחה שהתקבלה.
	מחיקת ספרות או אותיות מהצג או פריט ביישום.

מקש(ים)	תיאור
	סיום שיחה. לחץ לחיצה ארוכה כדי להדליק או לכבות את הטלפון. בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו.
	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש [**1**] כדי לגשת לתא הקולי. לחץ לחיצה ארוכה על המקש [**0**] כדי להזין קידומת חיוג בינלאומית.
	הזנת תווים מיוחדים. לחץ לחיצה ארוכה על המקש [#] כדי להפעיל או לכבות את מצב השקט. לחץ לחיצה ארוכה על המקש [*] כדי להזין השהיה בין מספרים.
(צד שמאל)	כיוון עוצמת הקול של הטלפון. במצב המתנה, כיוון עוצמת הקול של המקשים. כשפומית הטלפון סגורה, לחץ כדי להפעיל את המסך החיצוני.
(צד ימין)	לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את המצלמה. במצב צילום תמונה, החלפת עדשת המצלמה.

תצוגה

מבנה הצג

הצג מורכב משלושה אזורים.

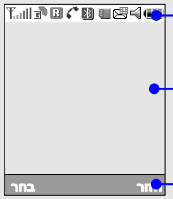

סמלים
תצוגה של סמלים שונים.

טקסט וגרפיקה
הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן.

כיתוב מקשי בחירה
הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים

	עוצמת האות המתקבל.
	גישה לשירותים ברשת 2.5G. כאשר מועבר מידע, הסמל מונפש.
	גישה לשירותים ברשת 3G. כאשר מועבר מידע, הסמל מונפש.
	תכונת הנדידה פעילה.
	הטלפון נמצא במצב שיחה קולית.
	הטלפון נמצא באיזור ללא כיסוי. לא ניתן לקבל או לבצע שיחות קוליות.
	הטלפון נמצא במצב שיחת וידאו.

סמלים (המשך)

	הטלפון נמצא באיזור ללא כיסוי. לא ניתן לקבל או לבצע שיחות וידאו.
	התכונה Bluetooth פעילה. בשעת העברת נתונים, סמל זה מהבהב באדום ובכחול. ◄ עמ' 77.
	מחובר לדיבורית אישית Bluetooth או לערכת דיבורית.
	יציאת IrDA פעילה. ◄ עמ' 79
	הוכנס כרטיס זיכרון.
	מחובר למחשב דרך יציאת USB.
	גלישה באינטרנט במחשב כאשר הטלפון משמש כמודם.
	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח.
	הודעה חדשה. בהתאם לסוג ההודעה, הסמלים הבאים יכולים להופיע: • SMS • MMS או SMS עם תוכן מצורף • דואר אלקטרוני • דואר קולי • הודעות אינטרנט • הודעת מידע

סמלים (המשך)

תיבת הדואר הנכנס מלאה.

בהתאם לסוג ההודעה, הסמלים הבאים יכולים להופיע:

- SMS:
- MMS או SMS עם תוכן מצורף:
- דואר אלקטרוני:
- דואר קולי:
- הודעות אינטרנט:
- הודעת מידע:

הגדרות פרופיל ◀ עמ' 71

- רגיל:
- פגישה:
- רכב:
- שקט:
- חוץ:

טעינת סוללה

גישה לתכונות התפריט

שימוש במקשים הרכים

תפקיד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לתכונה שבה אתה משתמש. התפקיד הנוכחי של המקשים מופיע בשורה התחתונה של הצג.

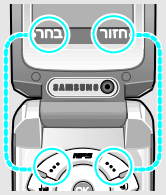

לחץ על המקש הבחירה הימני כדי לחזור רמה אחת למעלה בתפריט.

לחץ על המקש הבחירה השמאלי כדי לאשר את הבחירה בתכונה המוצגת או באפשרות המודגשת.

☑ בכל תפריט ראשי, אחד מתפריטי המשנה הנפוצים ביותר משוייך למקש הבחירה השמאלי. הדבר מאפשר לך לגשת לתפריטים הנפוצים ביותר בקלות ובמהירות.

בחירת אפשרות

1. לחץ על המקש הבחירה המתאים או על [**OK**] כדי להיכנס למצב התפריט.
2. לחץ על מקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הבאה או הקודמת.
3. לחץ על מקש הבחירה השמאלי ( ), או [**OK**] כדי לאשר את הבחירה בתכונה המוצגת או באפשרות המודגשת.
4. כדי לצאת מהתפריט, בחר באחת השיטות הבאות:
   - לחץ על <**חזור**> כדי לחזור רמה אחת למעלה.
   - לחץ על [ ] כדי לחזור למצב המתנה.

שימוש בקיצורי דרך

לחץ על לחצן המספר המתאים לאפשרות הרצויה.

התאמה אישית של הטלפון

שפת התצוגה

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ובחר **הגדרות** ← **טלפון** ← **שפה** ← **שפת תצוגה**.
2. בחר את השפה הרצויה.
3. לחץ על <**OK**>.

סגנון הצלצול

ניתן לשנות את מנגינת הצלצול באמצעות שינוי הגדרות מצב הצליל הפעיל.

כדי לשנות את הגדרות המצב:

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ובחר **הגדרות** ← **פרופילים**.
2. דפדף אל מצב הצליל הרצוי.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **ערוך**.
4. בחר באפשרות **צלצול שיחה רגילה** ובחר בצלצול עבור שיחות קוליות.
5. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **בחר**.
6. בחר באפשרות **צלצול וידאו** ובחר בצלצול עבור שיחות וידאו.
7. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **בחר**.
8. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

כדי לשנות את מצב הצליל:

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ובחר **הגדרות** ← **פרופילים**.
2. בחר במצב הרצוי.

טפט מצב המתנה

ניתן לבחור טפט שיוצג על המסך במצב המתנה.

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ובחר **הגדרות** ← **תצוגה** ← **טפט**.
2. לחץ על [שמאל] או על [ימין] כדי לדפדף בין התיקיות הזמינות.
3. בחר בתמונה ולחץ על <**הגדר**>.

מצב שקט

ניתן להפעיל את המצב השקט במהירות כדי לא להפריע לאנשים אחרים בסביבתך.

לחץ לחיצה ארוכה על [**#**] במצב המתנה. הטלפון יעבור לפרופיל מצב שקט. לחץ לחיצה ארוכה על [**#**] כדי לחזור לפרופיל האחרון שהוגדר.

נעילת הטלפון

ניתן להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה בעזרת סיסמה. בשעת הדלקת הטלפון, תתבקש להזין את הסיסמה.

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ובחר **הגדרות** ← **אבטחה** ← **שינוי סיסמת טלפון**.
2. הזן את סיסמת ברירת המחדל, **00000000** ולחץ על <**אשר**>.
3. הזן סיסמה חדשה בת 4 עד 8 ספרות ולחץ על <**אשר**>.
4. הזן את הסיסמה החדשה שנית ולחץ על <**אשר**>.
5. בחר באפשרות **נעילת טלפון**.
6. בחר באפשרות **הפעל**.
7. הזן את הסיסמה ולחץ על <**אשר**>.

ביצוע שיחות/מענה לשיחות

ביצוע שיחה

כדי לבצע שיחה קולית:

1. הקש את אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחץ על [ ].
3. כדי לסיים את השיחה, לחץ על [ ].

כדי לבצע שיחת וידאו:

1. הקש את אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחץ על [ ] והאדם שאליו התקשרת יופיע על הצג.

מענה לשיחה

1. כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על [ ].
2. עבור שיחת וידאו, לחץ על <**הראה אותי**> כדי לאפשר לצד השני לראות אותך.
   [**הערה**: רק כאשר מוגדרת אפשרות "אופציונלי" בהגדרות שיחת וידאו (לא תופיע אפשרות זו אם מוגדר אחרת).]
3. כדי לסיים את השיחה, לחץ על [ ].

כיוון עוצמת הקול במהלך שיחה

לחץ על [▲/▼].

הרבה יותר מסתם טלפון

למד להפעיל את המצלמה, נגן המדיה, המשחקים, WAP ותכונות מיוחדות נוספות.

שימוש במצלמה

צילום תמונה

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על [ ] כדי להדליק את המצלמה.
2. לחץ על [ ] כדי להחליף בין העדשה החיצונית לעדשה הפנימית.
3. כוון את העדשה אל האובייקט שברצונך לצלם וכוונן את התמונה.
4. לחץ על [**OK**] כדי לצלם תמונה. התמונה נשמרת באופן אוטומטי.
5. לחץ על [**OK**] כדי לצלם תמונה נוספת.

צפיה בתמונה

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **מנהל הקבצים** ← **תמונות**.
2. בחר בתמונה הרצויה.

הקלטת סרטון וידאו

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על [📷] כדי להדליק את המצלמה.
2. לחץ על [**1**] כדי לעבור למצב הקלטה.
3. לחץ על [📷] כדי להחליף בין העדשה החיצונית לעדשה הפנימית.
4. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל בהקלטה.
5. לחץ על [**OK**] כדי לסיים את ההקלטה. סרטון הוידאו נשמר באופן אוטומטי.
6. לחץ על [**OK**] כדי להקליט סרטון וידאו נוסף.

נגינת וידאו

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **מנהל הקבצים** ← **וידאו קליפים**.
2. בחר בסרטון הוידאו הרצוי.

נגינת קובצי מדיה

העתקת קובצי מדיה למכשיר הטלפון

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- הורדת קבצים מהאינטרנט. ◀ עמ' 38
- הורדת קבצים ממחשב אישי באמצעות תוכנת סינכרון.
- העתקת קבצים לכרטיס זכרון והכנסתו למכשיר הטלפון.
- קבלת קבצים באמצעות IrDA או Bluetooth. ◀ עמ' 79, עמ' 77.

יצירת רשימת נגינה

1. במצב המתנה, לחץ על [▤].
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **פתח רשימת הפעלה**.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר **הוסף** ← **תיקייה** או **קבצים**.
4. דפדף בין התיקיות בעזרת מקש הניווט.
5. אם בחרת באפשרות **קבצים** לחץ על [**OK**] כדי לסמן את הקבצים הרצויים.
6. לחץ על <**הוסף**> או על <**בחר**>.
7. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל לנגן את הקבצים.

נגינת קובצי מדיה

1. במסך נגן המדיה, לחץ על [**OK**].
2. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל בנגינה.
3. במהלך נגינה, השתמש במקשים הבאים:
   - **OK**: משהה או ממשיך את הנגינה.
   - למעלה: פותח את רשימת הנגינה.
   - שמאלה: חוזר לקובץ הקודם. בעת לחיצה ארוכה, חוזר אחורה בתוך הקובץ.
   - ימינה: מדלג לקובץ הבא. בעת לחיצה ארוכה, מדלג קדימה בתוך הקובץ.
   - ▲/▼: מכוונן את עוצמת הקול.
   - למטה: עוצר את הנגינה.

הפעלת המשחקים

בחירת משחק

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **מנהל הקבצים** ← **משחקים ועוד**, ולאחר מכן בחר במשחק הרצוי.
2. לחץ על כל מקש מלבד [⏻] כדי להפעיל את המשחק.

משחק Powerinlinex

1. בחר באפשרות **PLAY**.
2. בחר דמות.
3. לחץ על <**OK**> כדי להתחיל לשחק.
4. לחץ על [למעלה] כדי להזיז את הדמות קדימה.
5. לחץ על מקשי הניווט כדי לשנות את הכיוון.

משחק TheLastAge

1. בחר באפשרות **START GAME**.
2. בחר באפשרות **New Game**.
3. לחץ על <**SKIP**> ולאחר מכן על <**OK**>.
4. לחץ על [למעלה] כדי להזיז את המכונה קדימה.
5. לחץ על מקשי הניווט כדי לשנות את הכיוון.

גלישה ברשת

השימוש בדפדפן האינטרנט המובנה WAP (Wireless Application Protocol) מאפשר לגשת בצורה נוחה לרשת האינטרנט, לקבל מגוון של מידע ושירותים מעודכנים, וליהנות מהורדת תכנים מהרשת.

הפעלת הדפדפן

במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **אינטרנט** ← **עבור לדף הבית**.

גלישה ברשת

- לחץ על [למעלה] או [למטה] כדי לגלול בין פריטי אינטרנט.
- לחץ על [**OK**] כדי לבחור פריט.
- לחץ על <**חזור**> כדי לחזור לדף הקודם.
- לחץ על <**אפשרויות**> כדי להשתמש באפשרויות הדפדפן.

שימוש באנשי קשר

הוספת רשומה

לזיכרון מכשיר הטלפון:

1. במצב המתנה, הזן מספר טלפון.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שמור מספר ב** ← **טלפון** ← **הוסף חדש** ← סוג המספר.
3. הזן את פרטי איש הקשר: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני בעבודה, כתובת דואר אלקטרוני בבית, קבוצה, דף בית, יום הולדת ומידע נוסף (תיאור מקצוע, מחלקה, חברה, שם חיבה והערות).
4. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שמור** כדי לשמור את הרשומה.

לכרטיס זכרון SIM\USIM:

1. במצב המתנה, הזן מספר טלפון.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרויות **שמור מספר ב** ← **SIM** ← **הוסף חדש**.

3. הזן את פרטי איש הקשר לפי סוג הכרטיס שברשותך: שם, כתובת דוא"ל, קבוצה, ומספר תא הזכרון.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור** כדי לשמור את הרשומה.

חיפוש רשומה

1. במצב המתנה, לחץ על חלקו התחתון של מקש הניווט.
2. בחר רשומה.
3. בחר מספר ולאחר מכן לחץ על [ ] כדי לחייג, או על [**OK**] כדי לערוך את פרטי איש הקשר.

יצירת כרטיס ביקור ושליחתו

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר **אנשי קשר** ← **כרטיס הביקור שלי**.
2. הגדר את פרטי כרטיס הביקור.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שמור** כדי לשמור את כרטיס הביקור שלך.
4. כדי לשלוח את כרטיס הביקור שלך לאנשים אחרים, גש שוב לתפריט כרטיס הביקור שלי.
5. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח כרטיס ביקור** ← אופן שליחת הכרטיס הרצוי.

שליחת הודעות

שליחת הודעת טקסט (SMS)

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרויות **צור הודעה** ← **הודעת טקסט**.
2. הזן את תוכן ההודעה.
3. לחץ על [**OK**].
4. הזן את מספר היעד.
5. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

שליחת הודעת מולטימדיה (MMS)

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרויות **צור הודעה** ← **הודעת מולטימדיה**.
2. הזן את נושא ההודעה.
3. בחר באפשרות **טקסט**.
4. הזן את הטקסט המבוקש ולאחר מכן לחץ על [**OK**].
5. בחר באחת מהאפשרויות: **תמונה או וידאו** או **שמע**.
6. הוסף קובץ מדיה.
7. לחץ על [**OK**].
8. הזן מספר יעד או כתובת דו"אל.
9. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

שליחת קבצים על ידי MMS

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרויות **צור הודעה** ← **שולח הקבצים**.
2. הזן את נושא ההודעה.
3. עבור לשדה **הודעה**.
4. הזן את הטקסט המבוקש.
5. עבור לשורה **צרף קבצים**.
6. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות: **הוסף קבצים**, **הוסף כרטיס ביקור** או **הוסף אירוע**.
7. בחר בתמונות, סרטוני וידאו, צלילים, כרטיסי ביקור, פריטי יומן פגישות או משימות.
8. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח**.
9. הזן מספר יעד או כתובת דואר אלקטרוני.
10. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרויות **צור הודעה** ← **דואר אלקטרוני**.
2. הזן את נושא ההודעה.
3. עבור לשדה הודעה.
4. הזן את הטקסט המבוקש.
5. עבור לשורה **צרף קבצים**.
6. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות: **הוסף קבצים**, **הוסף כרטיס ביקור** או **הוסף אירוע**.
7. בחר בתמונות, סרטוני וידאו, צלילים, כרטיסי ביקור, פריטים מיומן הפגישות או מטלות.
8. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח**.
9. הזן את כתובות הדואר האלקטרוני.
10. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

צפיה בהודעות

צפיה בהודעות טקסט

כאשר מופיעה התראה:

1. לחץ על <**הצג**>.
2. בחר בהודעה מתיבת הדואר הנכנס.

מתיבת הדואר הנכנס:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרות **דואר נכנס**.
2. בחר בהודעת SMS ( ).

צפיה בהודעת מולטימדיה

כאשר מופיעה התראה:

1. לחץ על <**הצג**>.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **הורד**.
3. בחר בהודעה מתיבת הדואר הנכנס.

מתיבת הדואר הנכנס:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרות **דואר נכנס**.
2. בחר בהודעת MMS ( ).

צפיה בהודעת דואר אלקטרוני

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן בחר באפשרות **דואר אלקטרוני נכנס**.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **הורד**.

השתמש ב-Bluetooth אלחוטי

מכשיר הטלפון מצוייד בטכנולוגיית Bluetooth המאפשרת לך להתחבר להתקני Bluetooth לצורך החלפת מידע, להתחבר לדיבורית אלחוטית, או לשלוט במכשיר מרחוק.

הפעלת ה-Bluetooth

במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Bluetooth** ← **הפעלה** ← **פועלת**.

חיפוש והתחברות להתקן Bluetooth

1. במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Bluetooth** ← **ההתקנים שלי** ← **חפש התקן חדש**.
2. בחר בהתקן.

3. הזן קוד PIN של Bluetooth או הזן את קוד ה-PIN (של Bluetooth) של ההתקן, אם קיים כזה, ולאחר מכן לחץ על <**OK**>. כאשר בעל ההתקן השני מזין את אותו הקוד, ההתחברות מושלמת.

שליחת נתונים

1. פתח את אחד היישומים: **אנשי קשר**, **מנהל הקבצים** או **יומן שיחות**.
2. בחר בפריט שברצונך לשלוח.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח (כרטיס ביקור/יומן פגישות/מטלה)** ← **דרך Bluetooth**.
4. בחר התקן.
5. במידת הצורך, הזן את הקוד PIN (Bluetooth) של ההתקן השני ולאחר מכן לחץ על <**OK**>.

קליטת נתונים

על מנת לקלוט נתונים באמצעות Bluetooth, התכונה Bluetooth במכשיר הטלפון חייבת להיות פעילה. במידת הצורך, לחץ על <**כן**> כדי לאשר את קליטת הנתונים.

הזנת טקסט

מצב ABC-אבג, מילון T9, מספרים וסמלים

ניתן להזין טקסט בשעת כתיבת הודעות, שימוש בספר הטלפונים, שימוש ביומן, ושימוש בתכונות כמו מצב ABC, מצב T9, מצב מספרים ומצב סמלים.

מצבי הזנת הטקסט

מצב רגיל:	הזנת אותיות בשפות שונות על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, פעמיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
מצב T_9:	הזנת מילים בשפות שונות בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על מקש [5], בעת הקלדת עברית, יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב עברית.
מספר: 1	הזנת מספרים.
סמל:	הזנת תווים מיוחדים.

החלפת מצב הזנת הטקסט

בעת הזנת טקסט:

- לחץ על [*] כדי לעבור בין אפשרויות הזנת הטקסט השונות: עברית (אבג), מספרים (123), אנגלית-רישיות (Caps) בתחילת משפט (Abc), אנגלית-נעילת רישיות (Caps Lock) (ABC) או אנגלית-אותיות רגילות (abc).
- לחץ לחיצה ארוכה על [*] כדי להחליף בין מצב הזנה רגיל T9.
- לחץ לחיצה ארוכה על [*] כדי להחליף למצב סמלים.

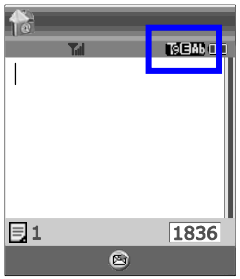

מצב הזנה רגיל

הזנת עברית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות [**2** ~ **9**] כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה (אות סופית מופיעה אחרי האות הרגילה שלה).

לחיצה על [**0**] או [**1**] מספר פעמים, מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד הבא.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על [*].
- לחץ על לחצני הניווט כדי להזיז את הסמן.
- לחץ על [**C**] כדי למחוק תווים בזה אחר זה. לחץ לחיצה ארוכה על [**C**] כדי למחוק את כל הטקסט שמופיע על הצג.

הזנת אנגלית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות [**2** ~ **9**] כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה.

לחיצה על [**0**] או [**1**] מספר פעמים, מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד הבא.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על [**#**].
- לחץ על לחצני הניווט כדי להזיז את הסמן.
- לחץ על [**C**] כדי למחוק תווים בזה אחר זה. לחץ לחיצה ארוכה על [**C**] כדי למחוק את כל הטקסט שמופיע על הצג.

אותיות רישיות/רגילות:

אותיות רגילות	abc
רישיות (Caps) בתחילת משפט	Abc
נעילת רישיות (Caps Lock)	ABC

לחץ על **מקש** * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

רשימת התווים הזמינים

	תווים בסדר שמוצג

מקש	רישיות	רגילות	עברית
[1]	1 : - _ @ ' ! / ? , .		
[2]	A B C 2	a b c 2	ד ה ו 2
[3]	D E F 3	d e f 3	א ב ג 3
[4]	G H I 4	g h i 4	מ נ 4
[5]	J K L 5	j k l 5	י כ ל 5
[6]	M N O 6	m n o 6	ז ח ט 6
[7]	P Q R S 7	p q r s 7	ר ש ת 7
[8]	T U V 8	t u v 8	צ ק 8
[9]	W X Y Z 9	w x y z 9	ס ע פ 9
[0]	0 ¤ ¥ & % $ £ € > < = +		

מצב הזנה T9

מילון T9 הוא מצב הזנת טקסט בעל יכולת זיהוי מילים מראש, המאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש.

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

הזנת טקסט

1. כשהטלפון במצב עברית T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים [**9** ~ **2**]. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב מילון T_9 עברי, לחץ מימין לשמאל על:

[**7**]	[**5**]	[**2**]	[**4**]
ש	ל	ו	ם

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על [*****].
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש [**0**] פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, [**5**], [**5**]. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

עצות לשימוש במצב T9

- לחץ על [**1**] כדי להזין נקודה או גרשיים באופן אוטומטי.
- לחץ על מקשי הניווט כדי להזיז את הסמן.
- לחץ על [**C**] כדי למחוק תווים בזה אחר זה. לחץ לחיצה ארוכה על [**C**] כדי למחוק את כל הטקסט שמופיע על הצג.

הוספת מילה חדשה למילון T9

תכונה זו עלולה שלא לפעול בשילוב עם שפות מסוימות.

1. הזן את המילה שברצונך להוסיף למילון.
2. לחץ על [**0**] כדי להציג מילים חלופיות בהתאם למקשים שלחצת עליהם. כאשר לא קיימות עוד מילים חלופיות במילון, האפשרות איות מופיעה בשורה התחתונה של הצג.
3. לחץ על <**איות**>.
4. הזן את המילה המבוקשת במצב הזנה רגיל ולאחר מכן לחץ על <**הוסף**>.

שימוש במצב המספרים

מצב המספרים מאפשר להזין מספרים. לחץ על מקשי הספרות כדי להזין את הספרות המתאימות.

שימוש במצב הסמלים

מצב הסמלים מאפשר להזין סמלים.

כדי	לחץ על
להציג סמלים נוספים	[למעלה] או [למטה].
לבחור סמל	מקש הספרה המתאים.
למחוק סמל(ים)	[**C**].
לשלב סמל(ים)	<**OK**>.

שירותי רשת

שירותים מתקדמים

ביצוע שיחה

1. במצב המתנה, הזן את קוד אזור החיוג ומספר הטלפון.
2. לחץ על [ ].

- לחץ על [**C**] כדי למחוק את הספרה האחרונה או לחץ לחיצה ארוכה על [**C**] כדי למחוק את כל התצוגה. ניתן להזיז את הסמן כדי לערוך ספרה לא נכונה.
- לחץ לחיצה ארוכה על [*] כדי להזין השהיה בין מספרים.

ביצוע שיחה בינלאומית

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על [**0**]. התו **+** מופיע.
2. הזן את קוד חיוג המדינה, קוד החיוג האזורי ומספר הטלפון, ולאחר מכן לחץ על [ ].

חיוג חוזר למספרים האחרונים שחוייגו

1. במצב המתנה, לחץ על [ ] כדי להציג את רשימת המספרים האחרונים שחוייגו.
2. דפדף למספר המבוקש ולאחר מכן לחץ על [ ].

חיוג מספר הטלפונים

ניתן לחייג מספרים שנשמרו בספר הטלפונים ישירות מספר הטלפונים. ◄ עמ' 29

כמו כן, ניתן להשתמש בתכונת החיוג המהיר ולהקצות מקשי ספרות ייחודיים למספרים נבחרים. ◄ עמ' 32

חיוג מספר מכרטיס USIM/SIM

1. במצב המתנה, הזן את מספר התא שבו נשמר מספר הטלפון ולאחר מכן לחץ על [#].
2. מצא את מספר הטלפון המבוקש.
3. לחץ על <**חיוג**> או על [ ] כדי לבצע שיחה קולית, או על <**שיחת וידאו**> כדי לבצע שיחת וידאו למספר המבוקש.

סיום שיחה

לחץ על [ ] או סגור את פומית מכשיר הטלפון.

מענה לשיחה

כאשר מתקבלת שיחה, מכשיר הטלפון מצלצל ומציג את תמונת השיחה הנכנסת.

לחץ על [ ] או על <**קבל**> כדי לענות לשיחה.

עצות למענה לשיחה

- כאשר התכונה **מענה בכל מקש** פעילה, ניתן לענות לשיחה בעזרת כל מקש מלבד המקשים [ ] ו<**דחה**>. ◄ עמ' 73
- אם התכונה **פומית אקטיבית** פעילה, ניתן לענות לשיחה על ידי פתיחת הפומית. ◄ עמ' 73
- לחץ על [ ] או על <**דחה**> כדי לדחות שיחה.
- לחץ לחיצה ארוכה על [▲/▼] כדי לדחות שיחה נכנסת או כדי להשתיק את הצלצול, בהתאם להגדרות מקשי העוצמה. ◄ עמ' 73

הצגת שיחות שלא נענו

אם לא ענית לשיחה נכנסת אחת או יותר, מספר השיחות שלא נענו יופיעו על הצג.

1. לחץ על <**הצג**>.
2. במידת הצורך, דפדף ברשימת השיחות שלא נענו.
3. לחץ על [ ] כדי לחייג אל מספר הטלפון הרצוי.

שימוש בערכת דיבורית אישית

ניתן להשתמש בערכת דיבורית אישית כדי לבצע שיחה או לענות לשיחה מבלי להחזיק את הטלפון.

חבר את הדיבורית האישית למחבר שבצידו השמאלי של מכשיר הטלפון.

הלחצן שבדיבורית האישית פועל באופן הבא:

הפעולה הרצויה	אופן הלחיצה
חיוג חוזר אל המספר האחרון שחוייג	לחיצה כפולה
מענה לשיחה	לחיצה אחת
סיום שיחה	לחיצה ארוכה

אפשרויות במהלך שיחה

ניתן לגשת למספר תכונות במהלך שיחה.

כוונון עוצמת הקול במהלך שיחה

לחץ על [▲/▼] כדי לכוונן את עוצמת הקול של הרמקול במהלך שיחה.

לחץ על [▲] כדי להגביר את עוצמת הקול או לחץ על [▼] כדי להחליש את עוצמת הקול.

העברת שיחה למצב המתנה/החזרת השיחה למצב פעיל

לחץ על <**החזק**> או על <**בטל החזקה**> כדי להעביר שיחה למצב המתנה או כדי לחזור אל השיחה.

ביצוע שיחה נוספת

ניתן לבצע שיחה נוספת אם ספק השירות תומך בשירות זה.

1. לחץ על <**החזק**> כדי להעביר את השיחה למצב המתנה.
2. בצע שיחה נוספת באופן הרגיל.
3. לחץ על <**החלף**> כדי להחליף בין השיחות.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **נתק** ← **נתק שיחה מוחזקת** כדי לסיים את השיחה שבמצב המתנה.
5. לחץ על [ ] כדי לסיים את השיחה הנוכחית.

מענה לשיחה נוספת

ניתן לענות לשיחה נכנסת בשעה שכבר מתבצעת שיחה, אם ספק השירות תומך בשירות זה, ותכונת השיחה הממתינה הופעלה. ◀ עמ' 76

1. לחץ על [ ] כדי לענות לשיחה. השיחה הראשונה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה.
2. לחץ על <**החלף**> כדי להחליף בין השיחות.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן **נתק** ← **נתק שיחה מוחזקת** כדי לסיים את השיחה שבמצב המתנה.
4. לחץ על [ ] כדי לסיים את השיחה הנוכחית.

העברת שיחה

ניתן להעביר את השיחה הפעילה הנוכחית למתקשר שנמצא בהמתנה, אם ספק השירות תומך בשירות זה.

בעזרת אפשרות זו, תוכל לקשר בין שני מתקשרים, אך אתה תנותק מהשיחה.

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **העבר**.

שימוש בתכונת הדיבורית

ניתן להשתמש בתכונת הדיבורית כדי להאזין ולדבר בטלפון כשמכשיר הטלפון נמצא במרחק קצר. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **רמקול**, או לחץ על [**OK**].

שימוש בערכת דיבורית Bluetooth

ניתן להשתמש בערכת דיבורית Bluetooth כדי לדבר בטלפון מבלי להחזיק את המכשיר בצמוד לאוזן. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לרשום את הערכה ולחבר אותה למכשיר הטלפון. ◄ עמ' 78

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **עבור לאוזניות**. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **עבור לטלפון** כדי להחזיר את השיחה למכשיר הטלפון.

כיבוי המיקרופון (מצב השתק)

ניתן להשתיק באופן זמני את המיקרופון של מכשיר הטלפון כך שהאדם איתו מתנהלת השיחה לא יוכל לשמוע אותך.

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן **השתק**. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **בטל השתקה** כדי להפעיל מחדש את המיקרופון.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים

ניתן לכבות או להפעיל מחדש את צלילי המקשים.

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **השתק צליל מקשים** או **בטל השתקת צליל מקשים**.

כדי לתקשר עם משיבונים או עם מערכות טלפוניה ממוחשבות יש לבחור באפשרות **בטל השתקת צליל מקשים**.

שימוש בספר הטלפונים

ניתן לגשת לתפריט **אנשי קשר** כדי לחפש או לשמור אנשי קשר בספר הטלפונים. ◄ עמ' 29

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **אנשי קשר**.

שליחת הודעת SMS

ניתן ליצור ולשלוח הודעת SMS למשתתפים בשיחה הנוכחית ולאנשים אחרים.

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח הודעת טקסט**. ◄ עמ' 41

שליחת רצף צלילי DTMF

DTMF (טון זוגי מרובה תדרים) הוא סוג הצליל המשמש לחיוג צלילים בטלפונים.
ניתן לשלוח רצף צלילי DTMF כקבוצה, לאחר סיום הזנתם או לאחר משיכתם מספר הטלפונים. תכונה זו שימושית לצורך הזנת סיסמה או מספר חשבון למערכות טלפוניות ממוחשבות כגון תא קולי, שירותים בנקאיים וכדומה.

1. בשעת חיבור למערכת טלפונית ממוחשבת, לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן בחר באפשרות **שלח DTMF**.
2. הזן את המספר המבוקש ולאחר מכן לחץ על **<שלח>**.

הוספת תזכיר

ניתן להוסיף תזכיר במהלך שיחה.
לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן בחר באפשרות **תזכיר**. ◄ עמ' 64

ביצוע שיחה מרובת משתתפים

תכונה זו מאפשרת לך לצרף עד שישה אנשים לשיחה מרובת משתתפים, או לשיחת ועידה.
תכונה זו זמינה רק אם ספק השירות תומך בשירות זה.

הגדרת שיחה מרובת משתתפים

1. חייג למשתתף הראשון.
2. חייג למשתתף השני. השיחה הראשונה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.
3. לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן **צרף**. המשתתף הראשון מצורף לשיחה מרובת המשתתפים.
4. במידת הצורך, חייג למשתתף נוסף או ענה לשיחה נכנסת.
5. לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן **צרף**.
6. חזור על הצעדים 4 ו-5 על פי מידת הצורך.

ביצוע שיחה פרטית עם אחד המשתתפים

1. לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן **פצל**.
2. בחר באחד השמות או המספרים מרשימת המשתתפים.
ניתן לשוחח עם משתתף זה בפרטיות בשעה שהמשתתפים האחרים ממשיכים לשוחח זה עם זה.
3. לחץ על **<אפשרויות>** ולאחר מכן בחר באפשרות **צרף**, כדי לחזור לשיחה מרובת המשתתפים.

ניתוק אחד המשתתפים

1. לחץ על <אפשרויות> ובחר ב-נתק ולאחר מכן בחר באפשרות נתק שיחה פעילה או נתק שיחה מוחזקת.
2. בחר באחד השמות או המספרים מרשימת המשתתפים. המשתתף מנותק מהשיחה, אך השיחה עם שאר המשתתפים ממשיכה.
3. לחץ על [ ] כדי לסיים את השיחה מרובת המשתתפים.

שימוש בתכונה שיחת וידאו

ניתן לבצע או לקבל שיחת וידאו בשעה שהמכשיר נמצא באזור שירות UMTS (G3). כך ניתן לראות אדם אחר על צג המכשיר במהלך שיחה. תכונה זו זמינה רק אם מכשיר הטלפון של המשתתף האחר תומך בתכונה שיחת וידאו.

ביצוע שיחת וידאו

1. במצב המתנה, הזן את איזור החיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחץ על [ ].

מענה לשיחת וידאו

בשעת קבלת שיחת וידאו, יש לענות לשיחת הוידאו באופן זהה לזה שבו שעונים לשיחה קולית. לחץ על <**הראה אותי**> כדי לאפשר למתקשר לראות אותך.

תצוגת שיחת וידאו

בעת שיחת וידאו:

- לחץ על <**הצג**> כדי לעבור בין תצוגות הוידאו השונות.
- לחץ על מקש [ ] כדי להחליף בין המצלמה הפנימית למצלמה החיצונית.

שימוש באפשרויות שיחת וידאו

במהלך שיחת וידאו, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **רמקול/רמקול כבוי**: מפעיל ומכבה את הרמקול הפנימי של הטלפון. ניתן ללחוץ גם על מקש [**OK**] כדי להדליק/לכבות את הרמקול הפנימי.
- **עבור לאוזניות/ עבור לטלפון**: מעביר את השיחה לערכת דיבורית Bluetooth או בחזרה לטלפון.
- **חסום מצלמה/בטל חסימת מצלמה**: מכבה את המצלמה כך שהצד השני לא יוכל לראות אותך.
- **השתק קול/בטל השתקת קול**: מכבה את הרמקול כך שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.
- **השתק מצלמה וקול/בטל השתקת הכל**: מכבה את הרמקול והמצלמה כך שהצד השני לא יוכל לשמוע ולראות אותך.

- **השתק צליל מקשים/בטל השתקת צליל מקשים**: מכבה את צלילי המקשים.
- **זום**: מציג את סרגל בקרת הזום.
- **בהירות**: מציג את סרגל בקרת הבהירות.
- **אפקטים**: משנה את גוון התמונה.
- **הסתר מידע/הצג מידע**: מסתיר או מציג מידע על שיחת הוידאו.
- **שלח DTMF**: שליחת רצף צלילי DTMF (טון זוגי מרובה תדרים) כקבוצה, לאחר סיום הזנתם או לאחר משיכתם מספר הטלפונים.
- **בקרת וידאו**: משנה את סגנון התצוגה של המצלמה.
- **סיים שיחה**: סיום שיחת הוידאו.

תכונות התפריט

רשימה של כל אפשרויות התפריט

יומן שיחות (OK 1)

תפריט יומן השיחות מאפשר להציג את כל השיחות היוצאות, השיחות הנכנסות, השיחות שלא נענו, משך השיחות ועלויות השיחות.

כדי להציג תפריט זה, לחץ על [**OK**] במצב המתנה ולאחר מכן בחר באפשרות יומן שיחות.

(שיחות) שלא נענו (OK 1.1)

תפריט זה מציג את רשימת השיחות האחרונות שלא נענו.

הצגת רשומת שיחה

1. דפדף אל השם או אל המספר המבוקשים. רשימת השיחות מציגה גם את מספר השיחות שלא נענו מאותו מספר.
2. לחץ על [ ] כדי להתקשר למספר רגיל, לחץ על **וידאו** כדי ליזום שיחת וידאו או לחץ על [**OK**] כדי להציג את פרטי השיחה.

שימוש באפשרויות רשומת שיחה

בשעת הצגת רשימת השיחות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **פרטים**: הצגת מידע על רשומת השיחה הנבחרת.
- **שיחה רגילה**: ביצוע שיחה קולית.
- **שיחת וידאו**: ביצוע שיחת וידאו.
- **הדבק מספר**: העתקת המספר הנבחר אל מסך החיוג הרגיל.
- **שמור מספר ב**: שמירת המספר הנבחר בספר הטלפונים.
- **שלח הודעה**: שליחת הודעת SMS או MMS או העבר קובץ למספר הנבחר.
- **מחק**: מחיקת רשומת השיחה.
- **מחק הכל**: מחיקת כל הרשומות.

(שיחות) יוצאות (OK 1.2)

תפריט זה מציג את רשימת השיחות האחרונות שביצעת.

(שיחות) נכנסות (OK 1.3)

תפריט זה מציג את רשימת השיחות האחרונות שקיבלת.

כלל השיחות (OK 1.4)

תפריט זה מציג את כל השיחות היוצאות, השיחות הנכנסות, או השיחות שלא נענו.

מחק הכל (OK 1.5)

תפריט זה מאפשר למחוק את כל רשומות השיחה בכל רשימת שיחות.

1. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את סוג השיחות שברצונך למחוק.
2. לחץ על <**מחק**>.
3. לחץ על <**כן**> כדי לאשר את המחיקה.

שיחות נתונים (OK 1.6)

תפריט זה מאפשר להציג את כמות הנתונים הכוללת שנשלחה או התקבלה.
לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות אפס כדי לאפס את המונה, או בחר באפשרות אפס הכל כדי לאפס את כל המונים.

עלות שיחות (OK 1.7)

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות השיחות. תכונה זו זמינה רק אם כרטיס USIM/SIM שלך תומך בה. שים לב: תכונה זו אינה מיועדת לצורכי הגשת חשבונות.

- **עלות כוללת**: הצגת העלות הכוללת של כל השיחות. אם סך העלויות גבוה מסך העלויות המירבי שהוגדר ב**ערוך מגבלת עלות**, עליך לאפס את המונה בטרם תוכל לבצע שיחה נוספת.
- **עלות שיחה אחרונה**: הצגת עלות השיחה האחרונה.

- **עלות מרבית**: הצגת העלות המירבית שהוגדרה.
- לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:
- **אפס מונה עלות**: איפוס מוני עלויות השיחה.
- **ערוך מגבלת עלות**: הגדרת העלות המירבית של מכשיר הטלפון.
- **מחיר/יחידה**: הגדרת המחיר לפעימה עבור חישוב עלויות השיחה.

משך שיחות (OK 1.8)

תפריט זה מאפשר להציג את משך השיחות הקוליות ומשך שיחות הוידאו שבוצעו או שהתקבלו. משך השיחות שעליו תחוייב על ידי ספק השירות עשוי להיות שונה.

- **סה"כ משך יוצאות**: הצגת משך השיחות הקוליות היוצאות.
- **סה"כ משך נכנסות**: הצגת משך השיחות הקוליות הנכנסות.
- **סה"כ משך יוצאות**: הצגת משך שיחות הוידאו היוצאות.
- **סה"כ משך נכנסות**: הצגת משך שיחות הוידאו הנכנסות.

לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **אפס** כדי לאפס את המונה, או בחר באפשרות **אפס הכל** כדי לאפס את כל המונים.

אנשי קשר (ספר טלפונים) (OK 2)

ניתן לשמור מספר טלפון בכרטיס ה-USIM/SIM ובזכרון מכשיר הטלפון. כרטיס ה-USIM/SIM וזכרון מכשיר הטלפון מופרדים פיזית אך הם פועלים כישות אחת הנקראת ספר הטלפונים. תפריט ספר הטלפונים מאפשר לנהל את רשומות **אנשי הקשר**.

במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות ספר טלפונים כדי להציג תפריט זה.

חפש איש קשר (OK 2.1)

תפריט זה מאפשר לחפש מספרים בספר הטלפונים.

ניתן להציג תפריט זה בקלות על ידי לחיצה על חלקו התחתון של מקש הניווט (◎) במצב המתנה.

חיפוש רשומה

1. הזן את האותיות הראשונות של השם המבוקש.
2. בחר את השם המבוקש מהרשימה.
3. לחץ על [ ] כדי לבצע שיחה רגילה, לחץ על [**וידאו**] כדי לבצע שיחת וידאו או לחץ [**OK**] כדי לערוך את רשומת איש הקשר.

שימוש באפשרויות ספר הטלפונים

בשעת הצגת ספר הטלפונים, לחץ על <אפשרויות> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **פרטים**: הצגת מידע מפורט על איש הקשר הנבחר.
- **ערוך**: עריכת פרטי איש הקשר.
- **שיחת וידאו**: ביצוע שיחת וידאו.
- **הוסף חדש**: הוספת איש קשר חדש.
- **מחק**: מחיקת איש הקשר הנבחר.
- **חפש לפי קבוצה**: הצגת רשימת קבוצת המתקשרים.
- **מספרי שירות**: הצגת מספרי החירום שהוגדרו על ידי ספק השירות.
- **מחק הכל**: מחיקת כל אנשי הקשר.

בשעת הצגת פרטי איש קשר, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **ערוך**: עריכת פרטי איש הקשר.
- **שלח הודעה**: שליחת הודעת SMS, MMS או העברת קובץ למספר הנבחר.
- **אפשרויות מיוחדות**: הגדרת האפשרויות הבאות:
  תמונה: שיוך תמונה לאיש קשר, שתוצג בשעת קבלת שיחה מאיש הקשר.
  סגנון צלצול: שיוך צלצול לאיש קשר, שיושמע בשעת קבלת שיחה מאיש הקשר.
  צליל התראת הודעה: שיוך צליל להתראה על קבלת הודעה מאיש הקשר.
- **הוסף לחיוג מהיר**: שיוך מקש חיוג מהיר לאיש הקשר.
- **שיחת וידאו**: ביצוע שיחת וידאו.
- **העתק ל-SIM**: העתקת איש הקשר הנבחר מזיכרון הטלפון לכרטיס ה-USIM/SIM.
- **העתק לטלפון**: העתקת איש הקשר הנבחר מזיכרון ה- SIM לטלפון.
- **שלח כרטיס ביקור**: שליחת פרטי איש הקשר באמצעות SMS, הודעת דואר אלקטרוני, קובץ, Bluetooth או יציאת אינפרא אדום.
- **הדבק מספר**: העברת המספר הנבחר אל מסך חיוג מספר.
- **מחק**: מחיקת איש הקשר.

הוסף איש קשר (OK 2.2)

תפריט זה מאפשר להוסיף איש קשר חדש לספר הטלפונים.

שמירת מספר בזיכרון הטלפון

1. בחר באפשרות **טלפון**.
2. שנה את ההגדרות או הזן את פרטי איש הקשר.

- **שם פרטי/שם משפחה**: הגדרת שם.
- **מספר טלפון**: הוספת מספר טלפון נייד.
- **דוא"ל בעבודה**: הגדרת כתובת דואר אלקטרוני עסקית.
- **דוא"ל בבית**: הגדרת כתובת דואר אלקטרוני אישית.
- **קבוצה**: הגדרת קבוצת מתקשרים.
- **דף בית**: הגדרת כתובת אתר אינטרנט.
- **יום הולדת**: הגדרת תאריך יום הולדת.
- **מידע נוסף**: הגדרת תפקיד, מחלקה, חברה, שם חיבה והערות.

3. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרויות הבאות כדי להוסיף פרטים נוספים (שים לב שחלק מהאפשרויות לא יופיעו בהתאם לשדה שבחרת):

- **אפשרויות מיוחדות**: שיוך תמונה, צלצול או צליל הודעה לאיש הקשר.
- **הוסף מספר**: הוספת קטגוריית מספר לאיש הקשר.
- **מחק מספר**: הסרת קטגוריית מספר נבחרת מרשומת איש הקשר.
- **שנה קטגוריה**: שינוי קטגוריית המספר הנבחר.
- **סמן לשיחת וידאו/בטל סימון שיחת וידאו**: הגדרת המספר הנבחר כמספר לשיחת וידאו.

4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות שמור.

שמירת מספר בכרטיס ה-USIM/SIM

1. בחר באפשרות **SIM**.
2. לחץ על [למטה] ושנה את ההגדרות או הזן את פרטי איש הקשר.

- **שם**: הגדרת שם.
- **מספר טלפון**: הוספת מספר טלפון.
- **דואר אלקטרוני**: (בכרטיס USIM) הגדרת כתובת דואר אלקטרוני.
- **קבוצה**: (בכרטיס USIM) הגדרת קבוצת מתקשרים.
- **מספר תא זיכרון**: הגדרת מספר תא השמירה בזיכרון.

☑ בשעת שימוש בכרטיס USIM, לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **הוסף פריט** כדי להוסיף מספרים או כתובת דואר אלקטרוני.

3. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

קבוצות (OK 2.3)

תפריט זה מאפשר לארגן את אנשי הקשר בקבוצות מתקשרים.

הוספת חברים לקבוצת מתקשרים

1. בחר קבוצה.
2. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את אנשי הקשר המבוקשים.
3. לחץ על <**שמור**>.

ניהול קבוצות מתקשרים

ברשימת הקבוצות, לחץ על <אפשרויות> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג חברים**: הצגת החברים בקבוצה הנבחרת.
- **הוסף חבר**: הוספת אנשי קשר לקבוצה הנבחרת.
- **הוסף קבוצה**: יצירת קבוצה חדשה.
- **שנה שם קבוצה**: שינוי שם הקבוצה.
- **מחק קבוצה**: מחיקת הקבוצה הנבחרת.
- **מחק את כל הקבוצות**: מחיקת כל הקבוצות, כולל קבוצות ברירת המחדל.

חיוג מהיר (OK 2.4)

תפריט זה מאפשר לשייך מקשי חיוג מהיר (המקשים 2-9) לשמונה ממספרי הטלפון הנחוצים לך ביותר.

הגדרת רשומות לחיוג מהיר

1. בחר אחד מהמקשים 2-9. המקש 1 שמור לחיוג לשרת התא הקולי.
2. בחר באיש הקשר המבוקש מרשימת אנשי הקשר.
3. אם ברשומת איש הקשר יש יותר ממספר אחד,דפדף למספר המבוקש.
4. לחץ על <**בחר**>.

ניהול מספרי חיוג מהיר

בשעת הצגת מסך החיוג המהיר, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הקצה**: שיוך מספר למקש פנוי (זמין רק למקש שעדיין לא הוגדר).
- **פרטים**: הצגת פרטי מספר חיוג מהיר.
- **שיחת וידאו**: ביצוע שיחת וידאו.
- **החלף**: שיוך מספר אחר למקש חיוג מהיר.
- **הסר**: הסרת הגדרות החיוג המהיר ממקש נבחר.

חיוג למספרי חיוג מהיר

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש המתאים.

כרטיס הביקור שלי (OK 2.5)

תפריט זה מאפשר ליצור כרטיס ביקור ולשלוח אותו לאנשים אחרים

שמירת כרטיס ביקור

תהליך יצירת כרטיס הביקור זהה לתהליך שמירת מספר בספר הטלפונים. ◄ עמ' 30

שימוש באפשרויות כרטיס הביקור

לאחר שמירת כרטיס הביקור, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **ערוך**: עריכת כרטיס הביקור.
- **שלח כרטיס ביקור**: שליחת כרטיס הביקור דרך הודעת טקסט, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth או דרך אינפרא-אדום.
- **מחק**: מחיקת כרטיס הביקור.

העתק הכל (OK 2.6)

תפריט זה מאפשר להעתיק את כל אנשי הקשר ששמורים בכרטיס ה-USIM/SIM לזיכרון הטלפון, או להפך.

מספר עצמי (OK 2.7)

תפריט זה מאפשר להציג את מספרי הטלפון הפעילים במכשיר, או להגדיר שם לכל אחד מהמספרים. שינויים הנעשים בתפריט זה אינם משפיעים על מספרי המנוי הממשיים של כרטיס ה-USIM/SIM שבמכשיר.

מספרי שירות (OK 2.8)

תפריט זה זמין רק אם כרטיס ה-USIM/SIM תומך במספרי חיוג לשירות (SDN). תפריט זה מאפשר להציג את רשימת מספרי השירות שהוקצו על ידי ספק השירות, כולל מספרי חירום ומספר החיוג לתא הקולי.

1. דפדף למספר המבוקש.
2. לחץ על <**חיוג**> או על [ ].

הגדרות (OK 2.9)

תפריט זה מאפשר לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ספר הטלפונים.

- **הגדרות תצוגה**: בחירה בסדר הצגת רשימת אנשי הקשר, על פי שם משפחה או על פי שם פרטי.
- **ברירת מחדל לשמירה**: הגדרת ברירת המחדל עבור תא זיכרון לשמירת אנשי קשר. אם תבחר באפשרות **אופציונלי**, תתבקש לבחור בתא זיכרון (SIM או טלפון) בשעת שמירת מספר.

מצב זיכרון (OK 2.0)

תפריט זה מאפשר להציג את מספר אנשי הקשר שנשמרו ואת המספר הכולל של אנשי קשר שניתן לשמור בספר הטלפונים.

יישומים (OK 3)

תפריט זה מאפשר לנגן קובצי מדיה, להקליט תזכיר קולי, להגדיר אזורי זמן או להשתמש בטלפון כמחשבון או כממיר.

במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **יישומים** כדי להציג תפריט זה.

נגן מדיה (OK 3.1)

תפריט זה מאפשר להנות מנגינת קובצי מדיה כגון סרטוני וידאו וקובצי מוזיקה. כמו כן, ניתן לנגן קבצים ישירות מהרשת.

ניתן לגשת בקלות לנגן המדיה באמצעות לחיצה על [ ] במצב המתנה.

הורדה או קליטה של קובצי מדיה

ניתן לשמור קובצי מדיה במכשיר הטלפון באופן הבא:

- הורדת קבצים מהאינטרנט. ◄ עמ' 38
- הורדת קבצים ממחשב אישי באמצעות תוכנת סינכרון.
- קליטה באמצעות IrDA או באמצעות Bluetooth. ◄ עמ' 79, עמ' 77.
- העתקת קבצים לכרטיס זכרון והכנסתו למכשיר הטלפון.

יצירת רשימת נגינה

1. במסך נגן המדיה, לחץ על [**OK**].
2. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **הוסף**.
3. בחר ב**תיקייה** או ב**קבצים**.
4. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את הקבצים הרצויים או לדפדף לתיקיה הרצויה.
5. לחץ על <**הוסף**> או על <**בחר**>.
6. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל לנגן את הקבצים.

נגינת קובצי מדיה

1. במסך נגן המדיה, לחץ על [**OK**].
2. בחר קובץ. הקובץ מנוגן.

במהלך נגינה, תוכל להשתמש במקשים הבאים:

מקש	פעולה
[**OK**]	השהיה או חידוש של הנגינה.
שמאלה	חזרה לקובץ הקודם. בשעת לחיצה ארוכה, חזרה אחורה בתוך הקובץ.
ימינה	דילוג לקובץ הבא. בשעת לחיצה ארוכה, דילוג קדימה בתוך הקובץ.
למעלה	פתיחת רשימת הנגינה.
▲/▼	כוונון עוצמת הקול.
למטה	עצירת הנגינה.

שימוש באפשרויות נגן המדיה

במסך נגן המדיה במהלך נגינה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **השהה/המשך**: השהיה או חידוש של הנגינה.
- **עצור**: עצירת הנגינה.
- **שלח**: שליחת הקבצים הנבחרים דרך הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth, דרך אינפרא אדום או אלבום מקוון (אם הוא קיים).
- **פתח רשימת הפעלה**: הצגת רשימת הנגינה.
- **הפעל מפתח**: השג מפתח רשיון חדש כאשר פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הפעל מפתח מחדש**: השג מפתח חדש גם אם לא פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **עבור לוידאו קליפים**: מעבר לרשימת קובצי המדיה.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **הצג בקר**: הצגה או הסתרה של סרגל הבקרה של נגן המדיה.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **הגדרות נגן**: שינוי הגדרות ברירת המחדל של הקבצים המנוגנים.
  הגדרות ניגון: בחירת מצב נגינה חוזרת.
  עוצמת קול: בחירת עוצמת הקול.
  בקר: הצג או הסתר את סרגל הבקרה של נגן המדיה.
  תצוגת מסך חיצוני: בחירת תמונת מעטפת.
- **הגדרות VOD**: הפעלת פרופיל החיבור שישמש בשעת גישה לשרת הורדת קבצים. תוכל גם ליצור או לערוך פרופיל. ◄ עמ' 80.
- **ניהול מפתחות**: ניהול מפתחות הרשיון שלך.

שימוש באפשרויות רשימת הנגינה

במסך נגן המדיה, לחץ על [למעלה] כדי להציג את רשימת הנגינה. לאחר מכן לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הפעל**: נגינת הקובץ הנבחר.
- **הוסף**: הוספת תקייה או קבצים לרשימת הנגינה.
- **הסר**: הסרת הקובץ הנבחר מרשימת הנגינה או הסרת כל הקבצים מרשימת הנגינה.
- **העבר**: העברת הקובץ הנבחר למיקום חדש באותה רשימת הנגינה או העברתו לרשימת נגינה אחרת.
- **העתק**: יצירת עותק של הקובץ הנבחר ברשימת הנגינה הנוכחית או ברשימת נגינה אחרת.

- **מחק רשימה**: מחיקת רשימת הנגינה הנוכחית.
- **שנה שם רשימה**: שינוי השם של רשימת הנגינה הנוכחית.
- **רשימה חדשה**: הוספת רשימה חדשה.

רשימת הקלטות (OK 3.2)

תפריט זה מאפשר להקליט תזכירים קוליים.

הקלטת תזכיר קולי

1. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל להקליט.
2. דבר אל תוך המיקרופון.
   לחץ על [**OK**] כדי להשהות או כדי לחדש את ההקלטה.
3. לאחר שסיימת, לחץ על <**עצור**>. התזכיר הקולי נשמר באופן אוטומטי.

נגינת תזכיר קולי

1. במסך ההקלטה הקולית, לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **עבור לרשימת הקלטות**.
2. בחר בתיקייה תזכירים קוליים.
3. בחר תזכיר קולי. התזכיר הקולי מנוגן.

במסך הנגן, תוכל להשתמש במקשים שלהלן:

מקש	פעולה
[**OK**]	השהיה או חידוש של הנגינה.
למעלה	מעבר למצב נגינה (🔈) או חזרה למצב הקלטה (🎙).
שמאלה	חזרה אחורה.
ימינה	דילוג קדימה.
▲/▼	כוונון עוצמת הקול.
למטה	עצירת הנגינה.

שימוש באפשרויות רשימת ההקלטות

במסך הנגן, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הפעל**: נגינת התזכיר הקולי.
- **המשך**: חידוש הנגינה.
- **עצור**: עצירת הנגינה.
- **הקלטה**: הקלטת תזכיר קולי חדש.
- **שלח**: דרך הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth או דרך אינפרא-אדום.
- **עבור לרשימת הקלטות**: הצגת תיקיית **צלילים**.
- **שנה שם**: שינוי שם הקובץ.
- **מחק**: מחיקת את הקובץ הנבחר.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כדי למנוע גישה של התקני Bluetooth אחרים אליו.

- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **הגדרות הקלטה**: שינוי הגדרות ברירת המחדל להקלטת תזכיר קולי.

שם ברירת מחדל: שינוי ברירת המחדל לתחילת שמות התזכירים הקוליים.
זמן הקלטה: הגדרת זמן הקלטה מירבי.

שעון עולמי (OK 3.3)

תפריט זה מאפשר להגדיר את אזור הזמן בו המכשיר נמצא ולהציג את השעה הנוכחית במקומות שונים בעולם.

הגדרת אזור הזמן הנוכחי

1. במפת העולם, לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לבחור בעיר שנמצאת באזור הזמן שבו נמצא המכשיר. עם כל לחיצה, המכשיר מציג את השעה והתאריך של אזור הזמן החדש.
2. לחץ על [**OK**] כדי לשמור את אזור הזמן.

הצגה והגדרה של אזורי זמן שונה

1. במסך מפת העולם, לחץ על [למטה].
2. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לבחור באזור הזמן המבוקש.
3. לחץ על [**OK**] כדי לשמור את אזור הזמן.

הגדרת שעון קיץ

1. במסך מפת העולם, לחץ על <**אפשרויות**> ובחר **שעון קיץ**.
2. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את אזור זמן הרצוי.
3. לחץ על <**בחר**>.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן לחץ על <**שמור**>.

מחשבון (OK 3.4)

תפריט זה מאפשר לבצע פעולות חשבון בסיסיות כגון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

ביצוע חישוב

1. הזן את המספר הראשון.
   לחץ על [*] כדי להוסיף נקודה עשרונית.
2. הזן את פעולת החישוב המבוקשת בעזרת מקשי הניווט.
3. הזן את המספר השני.
4. לחץ על [**OK**] כדי להציג את התוצאה.

שימוש באפשרויות המחשבון

לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שווה**: מציג את התוצאה.
- **חישוב אחרון**: הצגת תוצאת החישוב האחרון שנערך.
- **שמור לזיכרון**: שמירת ערך בזיכרון המכשיר.
- **אחזר זכרון**: הצגת הערך השמור בזיכרון.
- **נקה זכרון**: מחיקת הערך השמור בזכרון.

שערי המרה (OK 3.5)

תפריט זה מאפשר לבצע המרות בסיסיות, כגון: שערי מטבע וטמפרטורות.

ביצוע המרה

1. בחר בסוג ההמרה שברצונך לבצע.
2. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לבחור ביחידה המקורית ולאחר מכן לחץ על [למטה].
3. הזן את הערך שברצונך להמיר.
   - לחץ על [#] כדי להוסיף נקודה עשרונית.
   - לחץ על [*] כדי לשנות את הטמפרטורה למעל לאפס (+) או למתחת לאפס (-).
4. לחץ על [למטה].
5. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לבחור ביחידה שברצונך להמיר אליה.

הערך המקביל לערך שהזנת מוצג.

שימוש באפשרויות ממיר השערים

לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **בטל**: מחק את הערכים הנוכחיים.
- **הפוך**: בצע המרה הפוכה.
- **שערי חליפין**: ערוך את רשימת שערי המטבע.

SAT

תפריט זה זמין רק בשעת שימוש בכרטיס USIM/SIM שתומך בתפריטי ערכת יישומים SIM ומספק שירותים נוספים כגון: חדשות, תחזית מזג אוויר, עדכוני ספורט, פרסומי בידור ושירותים אזוריים. השירותים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

לפרטים נוספים, עיין בהוראות ההפעלה של כרטיס ה-SIM/USIM או פנה לספק השירות.

אינטרנט (OK 4)

דפדפן ה-WAP שבמכשיר הטלפון מאפשר לגשת לרשת האלחוטית.

בעזרת דפדפן WAP ניתן להציג מידע מעודכן ומגוון רחב של תוכני מדיה, כגון: טפטים, צלצולים וקובצי מוסיקה.

לחץ על [**OK**] במצב המתנה ולאחר מכן בחר באפשרות **אינטרנט** כדי להציג תפריט זה.

עבור לדף הבית (OK 4.1)

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

גלשיה בדפדפן ה-WAP:

פעולה מבוקשת	לחץ על
דפדוף בין פריטים	[למעלה] או [למטה].
בחירה בפריט	<בחר> או [**OK**].
חזרה לדף הקודם	<**חזור**>.

שימוש באפשרויות דף WAP

בכל דף WAP, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **עבור לדיף הבית**: חזרה לדף הבית.
- **הזן כתובת**: הזנה ידנית של כתובת ה-URL המבוקשת.
- **טען מחדש**: רענון המידע שמוצג בעמוד הנוכחי.
- **הוסף למועדפים**: הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הסימניות.
- **מועדפים**: הצגת רשימת הסימניות.
- **היסטוריה**: הצגת הכתובות האחרונות שביקרת בהן.
- **שלח קישור**: באמצעות הודעות טקסט, דרך דואר אלקטרוני או באמצעות שולח הקבצים.
- **שמור**: שמירת התמונה שבדף WAP הנוכחי או שמירת הדף הנוכחי.
- **מתקדם**: מחיקת המידע שבדפדפן והצגת הגדרות הדפדפן.

חפש טקסט: חיפוש מילה מסויימת או משפט שלם בדף WAP הנוכחי.

מחק היסטוריה: מחיקת כתובות ה-URL השמורות בהיסטוריה.

מחק קוקיס: מחיקת COOKIES.

מחק מטמון: מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון.

פרטים: הצגת מידע על הדף הנוכחי.

הגדרות דפדפן: שינוי הגדרות התצוגה, האבטחה וההרשאות של הדפדפן.

הגדרות רשת: בחירת פרופיל התחברות לאינטרנט. כמו כן, ניתן ליצור או לערוך פרופיל. ◄ עמ' 80.

אודות: הצגת פרטי הגרסה וזכויות היוצרים של דפדפן ה-WAP.

יציאה מדפדפן ה-WAP

לחץ על [ ] כדי לצאת מהדפדפן.

הזן כתובת (OK 4.2)

ניתן להזין כתובת URL של דף WAP כדי לגשת בקלות לדף.

מועדפים (OK 4.3)

ניתן לשמור ולנהל את כתובות ה-URL של דפי WAP מועדפים בעזרת המועדפים. כמו כן, ניתן לנהל כתובות URL שנשמרו ברשימת המועדפים בשעת גלישה באינטרנט.

הוספת מועדף חדש

1. לחץ על <**חדש**> ולאחר מכן בחר באפשרות **מועדף**. אם פריטי המועדף כבר קיימים בזכרון, לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרויות **חדש** ← **מועדף**.
2. הזן כתובת URL ולאחר מכן לחץ על [**OK**].
3. הזן שם לפריט ולאחר מכן לחץ על [**OK**].
4. לחץ על [**OK**] כדי לשמור את הפריט.

שימוש באפשרויות הסימניה

מרשימת המועדפים, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **פתח**: פתיחת התיקיה הנבחרת.
- **בחר**: הצגת הדף המסומן. בעת עיון ברשימת הסימניות ניתן להציג את הדף המסומן ע"י לחיצה על [**OK**].
- **פרטים**: הצגת פרטי המועדף.
- **שלח קישור**: שליחת המועדף באמצעות הודעת טקסט, דואר אלקטרוני או שולח הקבצים.
- **חדש**: הוספת תיקייה או מועדף.
- **ערוך**: שינוי השם או כתובת אתר האינטרנט.
- ***העבר**: העברת המועדף לתיקייה אחרת
- ***שנה שם**: שינוי שם התיקיה הנבחרת.
- **מחק**: מחיקת המועדף הנבחר או כל המועדפים.

הערה: *זמין רק אם יצרת תיקיה חדשה

היסטוריה (OK 4.4)

ניתן להציג את רשימת הדפים שביקרת בהם לאחרונה.

הגדרות דפדפן (OK 4.5)

ניתן להתאים אישית את הגדרות התצוגה, האבטחה וההרשאות של הדפדפן.

הגדרות רשת (OK 4.6)

ניתן לבחור פרופיל התחברות לאינטרנט. כמו כן, ניתן ליצור או לערוך פרופיל. ◄ עמ' 80

הודעות (OK 5)

תפריט זה מאפשר לך ליצור, לשלוח לקרוא ולשמור הודעות מסוגים שונים:

- **הודעת טקסט (SMS):** שליחת הודעות טקסט (בשפות שונות) ולצרף אליהם אובייקטים מיוחדים: תמונה, אנימציה ו/או מנגינה.
- **הודעת מולטימדיה (MMS):** שליחת הודעות טקסט (בשפות שונות) למספר טלפון אחר או לכתובת דואר אלקטרוני ולצרף אליהם תמונת צבע מלאה וצלילים פוליפוניים.
- **הודעות אינטרנט:** שירות רשת המאפשר לקבל הודעה עם קישור לאינטרנט לצורך הורדת תכנים.
- **הודעה קולית:** התחברות למענה הקולי לצורך שמיעת הודעות.
- **הודעות מידע:** קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות.

במצב המתנה, לחץ על המקש הבחירה השמאלי (⌯) או לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות **הודעות** כדי להציג תפריט זה.

צור הודעה (OK 5.1)

תפריט זה מאפשר ליצור ולשלוח הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה או הודעות דואר אלקטרוני. כמו כן, ניתן לשלוח קבצים בעזרת הודעות MMS.

הודעת טקסט (OK 5.1.1)

שירות הודעות קצרות (SMS) מאפשר לשלוח או לקבל הודעות טקסט.

- מספר התווים המירבי המותר בכל הודעה עשוי להשתנות בהתאם לספק השירות. אם ההודעה תכיל תווים רבים יותר מהמספר המירבי המותר, מכשיר הטלפון יפצל אותה לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען.
- ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.
- במשלוח הודעה ארוכה מ-70 תווים בעברית או 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר ההודעות המתאים. בהתאם לספק השירות ייתכן שתחוייב בהתאם.
- במצב המתנה, לחץ על צידו הימני של מקש הניווט המרכזי כדי לכתוב הודעת טקסט.
- השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת ספק השירות ובסוג מכשיר הטלפון של הנמען.

1. הזן את ההודעה.
   לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **הוסף** כדי להוסיף תבניות טקסט, מספר מאנשי קשר או סימנייה.
2. לחץ על [**OK**].
3. הזן מספר יעד.
   כדי לשלוח את ההודעה ליותר מיעד אחד, לחץ על [למטה] והזן שדות יעדים נוספים.
4. לחץ כל [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

הודעת מולטימדיה (OK 5.1.2)

שירות הודעות מולטימדיה (MMS) מאפשר לשלוח הודעות המכילות שילוב של טקסט, תמונות, סרטוני וידאו וצלילים מטלפון לטלפון ומטלפון לדואר אלקטרוני.

1. הזן את כותרת ההודעה.
2. בחר בשורה **טקסט**.
3. הזן את הטקסט המבוקש ולאחר מכן לחץ על [**OK**].
4. בחר בשורה **תמונה או וידאו** או בשורה **שמע**.
5. בחר בקובץ תמונה, בקובץ וידאו או בקובץ שמע ולאחר מכן לחץ על <**הוסף**>.

☑ הגודל המירבי המותר להודעות MMS עשוי להשתנות בהתאם למדינה שבה אתה נמצא. אם לא ניתן לצרף קובץ נוסף, הוסף עמוד חדש.

6. לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:
   - **תצוגה מקדימה**: הצגת ההודעה שיצרת.
   - **ערוך טקסט/החלף קובץ**: עריכת הטקסט המצורף או שינוי קובצי התמונה, הוידאו או הצליל המצורפים.
   - **מחק טקסט/מחק קובץ**: מחיקת הטקסט המצורף או מחיקת קובצי התמונה, הוידאו או הצליל המצורפים.
   - **שמור לטיוטות**: שמירת ההודעה במגירת הטיוטות.
   - **הוסף דף**: הוספת עמוד. דפדף בין העמודים בעזרת לחיצה על [שמאלה] או על [ימינה] במסך ההודעה.
   - **העבר עמוד**: העברת העמוד הנוכחי לעמוד הקודם או לעמוד הבא.
   - **מחק דף**: מחיקת העמוד המצורף.
   - **ערוך סגנון**: שינוי תכונות העמוד.
     דף נוכחי: הגדרת משך תצוגת העמוד, צבע הגופן וסגנונו.
     כל הדפים: שינוי צבע הרקע ופריסת העמוד.
   - **שמור כתבנית הודעת מולטימדיה**: שמירת ההודעה כתבנית בתיקיה תבניות מולטימדיה.
7. לאחר סיום העריכה, לחץ על [**OK**].

8. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. כדי לשלוח את ההודעה ליותר מיעד אחד, לחץ על [למטה] והזן שדות יעדים נוספים.
9. לחץ כל [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

שולח הקבצים (OK 5.1.3)

תפריט זה מאפשר לשלוח מספר רב של קבצי מדיה באמצעות צירופם להודעת MMS.

1. הזן את כותרת ההודעה בשורת **נושא**.
2. עבור לשדה **הודעה** והזן את הטקסט המבוקש.
3. בחר בשורה **צרף קבצים**.
4. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את הקבצים שברצונך לשלוח.
5. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **צרף**.
6. לחץ על <**אפשרויות**> כדי להציג את האפשרויות שלהלן:
   - **רשימת קבצים מצורפים**: הצגה של רשימת הקבצים המצורפים.
   - **הוסף כרטיס ביקור**: הוספת כרטיס ביקור של איש קשר.
   - **הוסף אירוע**: הוספת אירוע מלוח השנה.
   - **מחק את כל הקבצים המצורפים**: מחיקת כל הקבצים המצורפים.
   - **שמור לטיוטות**: שמירת ההודעה בתיקיית **טיוטות**.
7. לאחר סיום העריכה לחץ על [**OK**].
8. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. כדי לשלוח את ההודעה ליותר מיעד אחד, לחץ על [למטה] והזן שדות יעדים נוספים.
9. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

דואר אלקטרוני (OK 5.1.4)

ניתן לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני המכילות טקסט, צלילים ותמונות. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך. ◄ עמ' 52

1. הזן את הכותרת של הודעת הדואר האלקטרוני בשורה **נושא**.
2. עבור לשדה **הודעה**.
3. הזן את הטקסט המבוקש.
4. בחר בשורה **צרף קבצים**.
5. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את הקבצים שברצונך לצרף.
6. לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **צרף**.
7. לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שלח**: שליחת ההודעה.
- **רשימת קבצים מצורפים**: הצגה של רשימת הקבצים המצורפים.
- **הוסף כרטיס ביקור**: הוספת כרטיס ביקור של איש קשר.
- **הוסף אירוע**: הוספת אירוע מלוח השנה.
- **מחק את כל הקבצים המצורפים**: מחק את כל הקבצים המצורפים.
- **שמור לטיוטות**: שמירת הודעת הדואר האלקטרוני במגירת הטיוטות.

8. לאחר שסיימת, לחץ על [**OK**].
9. הזן כתובת דואר אלקטרוני.
כדי לשלוח את ההודעת דואר אלקטרוני ליותר מיעד אחד, לחץ על [למטה] והזן שדות יעדים נוספים.
10. לחץ על [**OK**] כדי לשלוח את ההודעה.

דואר נכנס (OK 5.2)

בתיקיה זו נשמרים כל סוגי ההודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני. התיקיה מכילה הודעות MMS, SMS, הודעות קוליות, הודעות אינטרנט משרת ה-WAP והודעות מידע.

הודעות מידע שנשלחות על ידי ספק השירות מכילות פרמטרים שמאפשרים ליישם בקלות הגדרות רשת במכשיר הטלפון.

הצגת הודעה בשעת קבלתה

מכשיר הטלפון מתריע על הודעה שהתקבלה באופן הבא:

- הצגת סמל ההודעה והודעת טקסט.
- השמעת צליל או הפעלת רטט, בהתאם להגדרות ההתראה על קבלת הודעה.

לחץ על <**הצג**> כדי להציג את ההודעה באופן מיידי או על <**יציאה**> כדי לקרוא אותה במועד מאוחר יותר.

אם התקבלה התראת MMS, לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן בחר באפשרות **אחזר** כדי להוריד את ההודעה משרת ה-MMS לזיכרון מכשיר הטלפון.

הצגת הודעה ברשימת דואר נכנס

ההודעות ברשימת הדואר נכנס מסומנות בסמלים שלהלן, על פי סוג ההודעה:

SMS		MMS	
התראת MMS		הודעת מידע	
הודעות אינטרנט		SIM	

- בהתאם להגדרות DRM (ניהול זכויות יוצרים דיגיטלי), יתכן שלא תוכל להעביר הודעות מסוימות. הודעות כאלה יסומנו בסמל .
- סמל **!** מציין שההודעה נשלחה בעדיפות גבוהה.סמל אפור מציין שההודעה נשלחה בעדיפות נמוכה.

בשעת הצגת רשימת ההודעות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות (שים לב שהשדות יהיו זמינות בהתאם להודעה אשר בחרת):

- **הצג**: הצגת ההודעה הנבחרת. עבור התראות MMS ניתן להציג את פרטי הקובץ.
- **אחזר**: איחזור הודעת MMS מהשרת.
- **דחה**: דחייה של הודעת MMS.
- **בטל איחזור**: ביטול של איחזור הודעת MMS מהשרת.
- **השב**: שליחת הודעת מענה לשולח. ניתן לבחור בין הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או שולח הקבצים.
- **ענה לכולם**: שליחת הודעת מענה לשולח ולכל שאר הנמענים. ניתן לבחור בין הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או שולח הקבצים.
- **העבר**: שליחת ההודעה לאנשים אחרים.
- **מיין לפי**: שינוי סדר תצוגת ההודעות ברשימה.
- **מחק**: מחיקת ההודעה הנבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל ההודעות.
- **פרטים**: הצגת פרטי ההודעה הנבחרת.

שימוש באפשרויות ההודעות

בשעת הצגת הודעה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

הודעות SMS

- **חיוג***: חיוג למספר הטלפון המודגש.
- **עבור לכתובת***: התחברות לדפדפן האינטרנט ומעבר לכתובת האינטרנט המודגשת.
- **הוסף למועדפים***: הוספת הכתובת המודגשת לתיקיית מועדפים.
- **צור הודעת דואר אלקטרוני***: שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המודגשת.
- **השב**: שליחת הודעת מענה לשולח. ניתן לבחור בין הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או שולח הקבצים.
- **העבר**: שליחת ההודעה לאנשים אחרים.
- **חיוג לשולח**: חיוג אל השולח.

* **הערה:** בעת עיון בתוכן ההודעה ניתן להדגיש מספר, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת אינטרנט באמצעות מקש הניווט (למעלה/למטה).

- **שמור מספר ב**: שמירת מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני מההודעה בטלפון או ב-SIM.
- **העבר ל-SIM/העבר לטלפון**: העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לכרטיס ה-USIM/SIM וההפך.
- **מחק**: מחיקת ההודעה.

הודעות MMS

- **הפעל**: נגינת ההודעה.
- **חייג***: חיוג למספר הטלפון המודגש.
- **עבור לכתובת***: התחברות לדפדפן האינטרנט ומעבר לכתובת האינטרנט המודגשת.
- **הוסף למועדפים***: הוספת הכתובת המודגשת לתיקיית מועדפים.
- **צור הודעת דואר אלקטרוני***: שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני המודגשת.
- **צור הודעת מולטימדיה**: שליחת הודעת מולטימדיה לכתובת המודגשת.
- **השב**: שליחת הודעת מענה לשולח. ניתן לבחור בין הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או שולח הקבצים.
- **ענה לכולם**: שליחת הודעת מענה לשולח ולכל שאר הנמענים. ניתן לבחור בין הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או שולח הקבצים.
- **העבר**: שליחת ההודעה לאנשים אחרים.
- **שלח אלבום**: שליחת ההודעה לאלבום המדיה המקוון, אם הוא קיים.
- **חיוג לשולח**: חיוג אל השולח.
- **שמור כתבנית הודעת מולטימדיה**: שמירת ההודעה כתבנית בתיקיה תבניות מולטימדיה.
- **שמור קבצים**: שמירת פרטי מדיה מההודעה בזיכרון מכשיר הטלפון או בכרטיס זיכרון.
- **שמור מספר ל**: שמירת מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני מההודעה לטלפון ול-SIM.
- **מחק**: מחיקת ההודעה.
- **פרטים**: הצגת פרטי ההודעה.

הודעות אינטרנט

עבור ל-URL: התחברות לכתובת URL המצויינת בהודעה.

מחק: מחיקת ההודעה.

טיוטות (OK 5.3)

בתיקיה זו נשמרות ההודעות שיצרת ושמרת כדי שתוכל לשלוח אותן במועד מאוחר יותר.

ברשימת ההודעות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת ההודעה הנבחרת.
- **ערוך**: עריכת ההודעה הנבחרת.
- **שלח**: שליחת ההודעה הנבחרת.
- **מיין לפי**: שינוי סדר תצוגת ההודעות ברשימה.
- **מחק**: מחיקת ההודעה הנבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל ההודעות.

דואר יוצא (OK 5.4)

בתיקיה זו נשמרות ההודעות שניסית לשלוח או שכבר נשלחו.

הסמלים שלהלן, שמופיעים על סמלי ההודעה, מציינים אם ההודעה נשלחה או לא:

- מציין שההודעה נשלחה.
- מציין ששליחת ההודעה נכשלה.

בשעת הצגת רשימת ההודעות, לחץ על <**אפשרויות** > כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת ההודעה הנבחרת.
- **שלח שוב**: שליחה מחודשת של ההודעה.
- **ערוך**: עריכת ההודעה הנבחרת.
- **בטל שליחה**: ביטול שליחת ההודעה.
- **מיין לפי**: שינוי סדר תצוגת ההודעות ברשימה.
- **מחק**: מחיקת ההודעה הנבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל ההודעות.
- **פרטים**: הצגת פרטי ההודעה.

דואר נשלח (OK 5.5)

בתיקיה זו נשמרות ההודעות שנשלחו בהצלחה.

בשעת הצגת רשימת ההודעות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת ההודעה הנבחרת.
- **העבר**: שליחת ההודעה לאנשים אחרים.
- **מיין לפי**: שינוי סדר תצוגת ההודעות ברשימה.
- **מחק**: מחיקת ההודעה הנבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל ההודעות.
- **פרטים**: הצגת פרטי ההודעה.

דואר אלקטרוני נכנס (OK 5.6)

בתיקיה זו נשמרות הודעות הדואר האלקטרוני הנכנסות.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני נכנסות

1. בתיקיית הדואר האלקטרוני, לחץ על <**אפשרויות**>.

2. בחר באפשרות הורד כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני חדשות מהשרת.
מכשיר הטלפון מחפש הודעות חדשות ומאחזר הודעות שהתקבלו. הסמל מציין את מצבה של כל הודעה:
   - : הודעת דואר אלקטרוני שאוחזרה.
   - : הודעת דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף שאוחזרה.
   - : הודעת דואר אלקטרוני שלא אוחזרה.
   - בהתאם להגדרות DRM (ניהול זכויות יוצרים דיגיטלי), יתכן שלא תוכל לשלוח הלאה הודעות מסוימות. הודעות כאלה יסומנו בסמל .
   - סמל **!** מציין שההודעה נשלחה בעדיפות גבוהה.סמל אפור מציין שההודעה נשלחה בעדיפות נמוכה.
3. בחר בהודעת דואר אלקטרוני או בכותרת.
4. אם הודעת הדואר האלקטרוני כוללת יותר מעמוד אחד, לחץ על [▲/▼] כדי לדפדף בין העמודים בזה אחר זה.
5. בחר בקובץ מצורף כדי להציג או לנגן אותו.

שימוש באפשרויות הדואר האלקטרוני

בשעת הצגת רשימת הודעות הדואר האלקטרוני או בשעת הצגת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על **<אפשרויות>** כדי להציג את האפשרויות הבאות:

- **הצג**: פתיחת הודעת הדואר האלקטרוני הנבחרת.
- **אחזר**: אחזור הודעת הדואר האלקטרוני שכותרתה נבחרה משרת הדואר האלקטרוני.
- **השב**: שליחת הודעת מענה לשולח.
- **השב לכולם**: שליחת הודעת מענה לשולח ולכל שאר הנמענים.
- **שמור קבצים**: שמירת פרטי מדיה מההודעה בזיכרון מכשיר הטלפון או בכרטיס זיכרון.
- **הורד**: הורדה של הודעות דואר אלקטרוני או של כותרות חדשות משרת הדואר האלקטרוני.
- **מיין על פי**: שינוי סדר תצוגת ההודעות ברשימה.
- **שמור בספר הטלפונים**: שמירת מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני מהודעת הדואר האלקטרוני בספר הטלפונים.
- **חסום**: הוספת כתובת הדואר האלקטרוני של השולח או נושא ההודעה לרשימת החסומים.

- **מחק מהטלפון**: מחיקה של הודעת הדואר האלקטרוני הנבחרת או של כל הודעות הדואר האלקטרוני מזיכרון הטלפון.
- **מחק לצמיתות**: מחיקה של הודעת הדואר האלקטרוני הנבחרת או של כל הודעות הדואר האלקטרוני מזיכרון הטלפון ומשרת הדואר האלקטרוני.
- **חשבונות דואר אלקטרוני**: שינוי חשבון הדואר האלקטרוני הפעיל.
- **פרטים**: הצגת פרטי הודעת הדואר האלקטרוני.

תבניות (OK 5.7)

תפריט זה מאפשר ליצור, לערוך ולשלוח תבניות טקסט ותבניות MMS.

תבניות טקסט (OK 5.7.1)

תפריט זה מאפשר להכין מראש הודעות שימושיות.

לחץ על <**הוסף חדש**> כדי ליצור תבנית טקסט חדשה.
ברשימת התבניות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שלח**: שליחת התבנית כהודעת SMS, MMS, קובץ, או הודעת דואר אלקטרוני.
- **הוסף חדש**: הוספת תבנית חדשה.
- **ערוך**: שינוי תבנית נבחרת.
- **מחק**: מחיקת התבנית.
- **מחק הכל**: מחיקת כל התבניות.

תבניות מולטימדיה (OK 5.7.2)

תפריט זה מאפשר להציג את רשימת התבניות השמורות.

ברשימת התבניות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: פתיחת התבנית.
- **שלח**: שליחת התבנית כהודעת MMS.
- **הוסף חדש**: הוספת תבנית חדשה.
- **ערוך**: שינוי התבנית הנבחרת.
- **מחק**: מחיקת התבנית.
- **מחק הכל**: מחיקת כל התבניות.

הודעות מידע (OK 5.8)

מכשיר הטלפון מקבל הודעות שידור סלולרי (CB). הודעות אלה הן הודעות טקסט בנושאים מגוונים כגון: תחזית מזג האוויר, דיווחי תנועה ועדכוני חדשות מרשתות התקשורת. תפריט זה מאפשר להציג הודעות CB שהתקבלו.

כל הודעות ה-CB נשמרות בתיקיה **זמני** ויימחקו לאחר זמן מסוים. כדי למנוע את מחיקתה של הודעה מסויימת,

שמור אותה בתיקיה **ארכיון**. בשעת הצגת ההודעה, לחץ על <**אפשרויות**> ולאחר מכן על **שמור**.

ברשימת ההודעה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: פתיחת ההודעה הנבחרת.
- **מחק**: מחיקת ההודעה הנבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל ההודעות בספריה הנבחרת.

מחק הכל (OK 5.9)

תפריט זה מאפשר למחוק את כל ההודעות בכל אחת מתיקיות ההודעות בפעולה אחת.

1. לחץ [**OK**] כדי לסמן את תיבות ההודעות המבוקשות.
2. לחץ על <**מחק**>.
3. לחץ על <**כן**> כדי לאשר את המחיקה.

הגדרות (OK 5.0)

תפריט זה מאפשר להגדיר מגוון אפשרויות שימוש בשירות ההודעות.

הודעות טקסט (OK 5.0.1)

ניתן לקבוע את הגדרות ברירת המחדל עבור הודעות SMS.

- **הגדרות 1-4**: הגדר את התכונות שלהלן בפרופיל:
  כתובת מוקד: שמירה או שינוי של מספר מרכז ההודעות.
  תפוגה: הגדרת משך הזמן לשמירת ההודעות שלך במרכז ההודעות.
  סוג ברירת מחדל: הגדרת ברירת המחדל של סוג ההודעות. הרשת תמיר את ההודעות לפורמט הנבחר.
  שם: הזנת שם פרופיל.
- **הגדרות משותפות**: הגדרת האפשרויות הבאות לשליחת הודעות SMS:
  נתיב מענה: מאפשר לנמען לשלוח לך הודעת מענה דרך מרכז ה-SMS.
  אישור מסירה: מתן הוראה לרשת להודיע לך כאשר הנמען קיבל את ההודעה.
  בחירת רשת: בחירת שיטת שידור המידע המועדפת: רשת GSM (CS) או רשת GPRS (PS).
  השאר העתק: שמירת עותקים של כל ההודעות שנשלחו בתיקיית דואר נשלח.
  תמיכה בתווים: בחירת סוג קידוד תווים. אם בחרת באפשרות אוטומטי, בשעת הזנת תווי Unicode, מכשיר הטלפון מחליף את סוג הקידוד מאלפבית GSM ל-unicode. השימוש בקידוד Unicode יקטין את מספר התווים המירבי המותר בהודעה לחצי מכמות התווים בקירוב. אם תפריט זה אינו מוצג, מכשיר הטלפון יספק את הקידוד האוטומטי על פי ברירת המחדל.

הודעות מולטימדיה (OK 5.0.2)

ניתן לקבוע את הגדרות ברירת המחדל עבור הודעות מולטימדיה (MMS).

- **אפשרויות שליחה**: הגדרת האפשרויות הבאות לשליחת הודעות MMS:
עדיפות: הגדרת רמת העדיפות של ההודעות.
תפוגה: הגדרת משך הזמן לשמירת ההודעות שלך במרכז ה-MMS.
מסירה: הגדרת זמן השהיה לפני שליחת ההודעות.
זמן מתואם אישית (שעה): הקלדת משך הזמן בשעות לשמירת ההודעות שלך במרכז ה-MMS. (זמין רק אם בחרת בסעיף תפוגה אם האפשרות זמן מותאם אישית.)
הסתר כתובת: הסתרת כתובתך במכשיר הטלפון של הנמען.
בקש אישור מסירה: מתן הוראה לרשת להודיע לך כאשר הנמען קיבל את ההודעה.
בקש אישור קריאה: בקשה לקבלת דיווח מכל נמען כאשר הנמען קרא את ההודעה.
השאר העתק: שמירת עותקים של כל ההודעות שנשלחו בתיקיית דואר נשלח.
הוסף את כרטיס הביקור שלי: הצמדת כרטיס הביקור שלך להודעות בעזרת מנהל הקבצים.
הוסף חתימה: עריכת החתימה שלך והצמדתה להודעות בעזרת מנהל הקבצים.
- **אפשרויות קבלה**: הגדרת האפשרויות הבאות לקבלת הודעות MMS:
רשת ביתית: הגדרת הטלפון לאחזור הודעות חדשות באופן אוטומטי כאשר אתה נמצא באזור שירות הבית שלך.
רשת נודדת: הגדרת הטלפון לאחזור הודעות חדשות באופן אוטומטי בשעת התחברות לרשת אחרת.
ניתן להגדיר את התכונות רשת בית ורשת נודדת למצבים הבאים:
- הורדה אוטומטית: הטלפון יאחזר הודעות מהשרת באופן אוטומטי.
- ידני: הטלפון יקבל הודעה מהשרת תחילה. השתמש באפשרות אחזר כדי להוריד הודעות חדשות באופן אוטומטי.
- מוגבל: הטלפון יקבל הודעה מהשרת תחילה. כאשר תנסה להוריד הודעות, הטלפון יודיע לך אם הפעולה כרוכה בחיוב נוסף.
- דחה: הטלפון ידחה את קליטת כל ההודעות.
שלח אישור מסירה: מתן הוראה לרשת לשלוח דיווח על המשלוח לשולח ההודעה.
שלח אישור קריאה: הגדרת המכשיר לשליחת דיווח על קריאת ההודעה לשולח ההודעה.
דחיית לא מזוהה: דחיית הודעות שהתקבלו

משולחים אנונימיים.
דחה פרסומות: דחיית פרסומות.

- **פרופילי הדעות מולטימדיה**: בחירת פרופיל התחברות עבור הודעות MMS. ניתן גם ליצור או לערוך פרופיל חדש. ◀ עמ' 80.
- **גודל הודעה**: בחירת גודל הקובץ המירבי של קבצים המצורפים להודעות MMS. גודל הקובץ עשוי להשתנות בהתאם למדינה שבה אתה נמצא.
- **מצב יצירה**: בחירת מצב יצירת הודעות MMS.
אזהרה: הטלפון יתריע על יצירה ושליחה של הודעות עם קבצים בפורמט שאינו נתמך.
פנוי: תוכל ליצור ולשלוח הודעות עם קבצים בפורמט שאינו נתמך.
מוגבל: לא תוכל ליצור ולשלוח הודעות עם קבצים בפורמט שאינו נתמך.
- **מרווח בין שקופיות**: בחירת משך זמן התצוגה של כל עמוד בהודעה.

דואר אלקטרוני (OK 5.0.3)

ניתן לקבוע את הגדרות ברירת המחדל עבור דואר אלקטרוני.

- **אפשרויות שליחה**: הגדרת האפשרויות הבאות עבור שליחת דואר אלקטרוני:
מאת: הגדרת שם השולח.
חשבון שליחה: בחירת חשבון ברירת המחדל.
עדיפות: שינוי רמת העדיפות של הודעות הדואר האלקטרוני שלך.
השאר העתק: שמירת עותקים של הודעות דואר אלקטרוני בתיקיית דואר נשלח לאחר המשלוח.
כלול גוף הודעה בעת מענה: קבע אם הטלפון יכלול את הטקסט המקורי של ההודעה בהודעת המענה.
אישור מסירה: מתן הוראה לרשת להודיע לך כאשר הנמען קיבל את ההודעה.
הוסף את כרטיס הביקור שלי: הצמדת כרטיס הביקור שלך להודעות דואר אלקטרוני.
הוסף חתימה: הוספת חתימה להודעות דואר אלקטרוני.
- **אפשרויות קבלה**: הגדרת האפשרויות הבאות לקבלת הודעות דואר אלקטרוני:
הגדר מגבלת הורדה: קביעת הגודל המרבי של הודעות דואר אלקטרוני נכנסות. הטלפון ידחה דואר אלקטרוני שגודלו עולה על הגודל שנקבע.
תשאול אוטומטי: הגדרת המכשיר לבדיקת שרת הדואר האלקטרוני והורדת הודעות חדשות אחת לכל פרק זמן קבוע.
תדירות תשאול: הגדרת התכיפות של בדיקת השרת והורדת ההודעות, עבור תכונת המשיכה האוטומטית.
חסום כתובת: הגדרת כתובות דואר אלקטרוני

וחסימת הודעות הדואר האלקטרוני שמתקבלות מהן.
חסום נושא: הגדרת נושאים וחסימת הודעות שמכילות אותם.

- **פרופילי דואר אלקטרוני**: בחירת פרופיל ההתחברות לרשת שישמש בשעת שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני. ניתן גם ליצור או לערוך פרופיל.
◄ עמ' 80

☑ לא ניתן לשנות הגדרות של פרופיל דואר אלקטרוני בשעת שליחה או קבלה של דואר אלקטרוני.

- **חשבונות דואר אלקטרוני**: בחירת החשבון הפעיל ויצירת חשבונות דואר אלקטרוני. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **ערוך** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:
שם חשבון: הזנת שם החשבון הנוכחי הנבחר.
שרת SMTP: הזנת כתובת IP או שם דומיין עבור שרת הדואר האלקטרוני היוצא.
יציאת SMTP: הזנת מספר יציאת SMTP.
אחזר סוג שרת: בחירת פרוטוקול עבור שרת הדואר האלקטרוני הנכנס. האפשרויות הנותרות משתנות בהתאם להגדרת סוג הפרוטוקול.
שרת POP3/שרת IMAP4: הזנת כתובת ה-IP או שם הדומיין של שרת POP3 או IMAP4.
יציאת IMAP4/POP3/: הזנת המספר של יציאת POP3 או IMAP4.
אפשרות אחזור IMAP4: (עבור פרוטוקול IMAP4 בלבד): אחזור של הודעות חדשות בלבד או של כל ההודעות.
אפשרויות אחזור: הגדרת החלק שיאוחזר מהשרת מתוך הודעות הדואר האלקטרוני.
השאר בשרת: שמירת עותקים של הודעות דואר אלקטרוני בשרת לאחר אחזורן.
הכתובת שלי: הגדרת כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
שם משתמש: הגדרת שם המשתמש עבור חיבור דרך שרת POP3 או IMAP4.
סיסמה: הגדרת הסיסמה עבור חיבור דרך שרת POP3 או IMAP4.
השתמש באימות SMTP: הפעלת אימות SMTP.
זהה ל-IMAP4/POP3 : הגדרת שרת SMTP עם פרמטרים זהים לשרת POP3 או IMAP4.
שם חשבון: הזנת שם משתמש SMTP.
סיסמה: הגדרת סיסמת SMTP.

דואר קולי (OK 5.0.4)

ניתן לשנות את המספר של מרכז ההודעות הקוליות.

הודעות אינטרנט (OK 5.0.5)

ניתן לקבוע אם הטלפון יקלוט הודעות אינטרנט או לא.

הודעות מידע (OK 5.0.6)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את ההגדרות של שירות הודעות השידור הסלולרי.

- קבל: הפעלה או ביטול של קבלת הודעות שידור.
- ערוץ: הגדרת הערוצים שמהם ברצונך לקבל הודעות שידור.
  בשעת בחירה באפשרות ערוצים מתאימים, תוכל להגדיר את רשימת ערוצי ה-CB הפעילים.
- שפה: בחר בשפת התצוגה של הודעות המידע.

מצב זיכרון (OK 5.*)

השתמש בתפריט זה כדי להציג את מצב הזיכרון של הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני והודעות אינטרנט.

אלבום מדיה

תפריט זה מאפשר גישה לשירות אלבום מדיה, בעזרתו ניתן לסדר אלבום מדיה מקוון אישי ולהוסיף תוכני מדיה והודעות בעזרת הרשת האלחוטית. תפריט זה זמין רק אם ספק השירות תומך בתכונה זו.

מנהל הקבצים (OK 6)

תפריט **מנהל הקבצים** מאפשר לגשת לתמונות, סרטוני וידאו, מנגינות צלצול, צלילים וקבצים אחרים ששמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

כדי להיכנס לתפריט זה, לחץ על [**OK**] במצב המתנה ובחר ב**מנהל הקבצים**.

☑ כתוצאה מפעולת מערכת DRM (ניהול זכויות יוצרים דיגיטלי), ייתכן שתזדקק למפתח רשיון כדי לפתוח או לשלוח הלאה פריטי מדיה מסוימים שתוריד מהאינטרנט או תקבל באמצעות הודעות MMS. תוכל להשיג מפתח כזה מאתר האינטרנט שהתוכן נמצא בבעלותו. השתמש באפשרות הפעל מפתח שבאפשרויות התפריט.

תמונות

תפריט זה מציג את הטפטים שמגיעים עם המכשיר, את התמונות שצילמת ואת התמונות שהורדת או קיבלת באמצעות הודעות. באפשרותך לערוך תמונה בעזרת אפשרויות עריכה שונות.

צפייה בתמונה

1. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לדפדף לתיקיית תמונות.
2. בחר תמונה.

3. לחץ על [למטה] או על [למעלה] כדי להציג תמונות נוספות.

עריכת תמונה

1. בחר תמונה.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **ערוך**.
3. שנה את התמונה בעזרת האפשרויות הבאות:
   - **שמירה בשם**: שינוי שם התמונה.
   - **שנה גודל**: שינוי גודל התמונה.
   - **אפקטים**: שינוי גווני הצבע של התמונה או החלת אפקטים מיוחדים על התמונה.
   - **התאם**: כוונון הבהירות, החדות או איזון הצבע של התמונה.
   - **מסגרות**: הצגת התמונה בתוך מסגרת דקורטיבית.
   - **אייקונים**: הוספת איור לתמונה.
   - **הוסף טקסט**: הוספת טקסט לתמונה.
   - **סובב**: סיבוב התמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.
   - **הפוך**: הצגת תמונת ראי אנכית או אופקית.
   - **חתוך**: בחירת אזור בגודל מסוים ובצורה מסוימת מתוך התמונה.
4. לסיום, לחץ על [**OK**].
5. הזן שם לתמונה ולחץ על <**שמור**>.

שימוש באפשרויות התמונה

בשעת הצגת תמונה, לחץ על <אפשרויות> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שלח**: שליחת הקובץ הנבחר דרך הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth, דרך אינפרא-אדום או אלבום מדיה מקוון, אם הוא קיים.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **הפעל מפתח**: השגת מפתח רשיון חדש כאשר פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הפעל מפתח מחדש**: השגת מפתח חדש גם אם לא פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הגדר עבור**: הגדרת התמונה כטפט של התצוגה הפנימית או החיצונית, או כתמונת זיהוי מתקשר עבור איש קשר.
- **העבר**: העברת הקובץ לתיקיה אחרת.
- **העתק**: העתקת הקובץ לתיקיה אחרת.

- **גודל מקורי**: הצגת התמונה בגודל אמיתי או בגודל לטלפון.
- **הצגת שקופיות**: הצגת כל התמונות בזו אחר זו.
- **ערוך**: עריכת התמונה ושמירתה כקובץ נפרד.
- **מחק**: מחיקת הקובץ הנבחר.
- **שנה שם**: שינוי שם הקובץ הנבחר.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **ניהול מפתחות**: ניהול מפתחות הרשיון שלך.

בשעת הצגת רשימת התמונות, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: פתיחת התמונה הנבחרת.
- **שלח**: שליחת הקובץ הנבחר דרך הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth, דרך אינפרא-אדום או אלבום מדיה מקוון, אם הוא קיים.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **הגדר עבור**: הגדרת התמונה כטפט של התצוגה הפנימית או החיצונית, או כתמונת זיהוי מתקשר עבור איש קשר.
- **העבר**: העברת הקובץ לתיקיה אחרת.
- **העתק**: העתקת הקובץ לתיקיה אחרת.
- **מחק**: מחיקת הקובץ הנבחר או כל הקבצים.
- **שנה שם**: שינוי שם הקובץ הנבחר.
- **נעל תוכן/בטל נעילה**: נעילת הקובץ כדי למנוע את מחיקתו, או שחרור הקובץ.
- **תיקייה חדשה**: הוספת תיקיה חדשה.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **מצב זיכרון**: הצגת מידע הזיכרון של כל תיקיה במנהל הקבצים.

הורדת תמונות

1. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לדפדף לאפשרות **הורדות**.
2. בחר באפשרות **תמונות נוספות**. כעת אתה מחובר לאתר האינטרנט שנקבע מראש.
3. חפש תמונה ועקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג כדי להוריד אותה.

וידאו קליפים

תפריט זה מציג את סרטוני הוידאו שהקלטת, הורדת או קיבלת באמצעות הודעות.

נגינת סרטון וידאו

1. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לדפדף לתיקיית וידאו קליפים.
2. בחר סרטון וידאו.

במהלך הצפייה, תוכל להשתמש במקשים הבאים:

מקש	תיאור
OK	השהיה או חידוש של הנגינה.
למעלה	פתיחת רשימת הנגינה.
שמאלה	חזרה לקובץ הקודם. חזרה אחורה בתוך קובץ בשעת לחיצה ארוכה.
ימינה	דילוג לקובץ הבא. דילוג קדימה בתוך קובץ באמצעות לחיצה ארוכה.
▲/▼	כוונון עוצמת הקול.
למטה	עצירת הנגינה.

שימוש באפשרויות הוידאו

במהלך נגינה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **השהה/המשך**: השהיה או חידוש של הצפייה בסרטון.
- **עצור**: עצירת הנגינה.
- **שלח**: שליחת הקובץ הנבחר דרך הודעות מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, Bluetooth, אינפרא-אדום או אלבום מקוון, אם הוא קיים.
- **הוספה לרשימת הפעלה**: הוספת סרטון הוידאו לרשימת הפעלה.
- **פתח רשימת הפעלה**: פתיחת רשימת הנגינה הפעילה.
- **הפעל מפתח**: השג מפתח רשיון חדש כאשר פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הפעל מפתח מחדש**: השג מפתח חדש גם אם לא פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **הצג בקר/הסתר בקר**: הצגה או הסתרה של סרגל הבקרה של נגן המדיה.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **הגדרות נגן**: שינוי הגדרות ברירת המחדל של הקבצים המנוגנים.

הגדרות ניגון: בחירת מצב נגינה חוזרת.
עוצמת קול: בחירת עוצמת הקול.

בקר: הצגה או הסתרה של סרגל הבקרה של נגן המדיה.
תצוגת מסך חיצוני: בחירת תצוגת הרקע של הנגן עבור המסך החיצוני.

- **הגדרות VOD**: הפעלת פרופיל החיבור שישמש בשעת גישה לשרת הורדת קבצים. תוכל גם ליצור או לערוך פרופיל. ◄ עמ' 80.
- **ניהול מפתחות**: ניהול מפתחות הרשיון שלך.

הורדת סרטוני וידאו

1. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לדפדף אל האפשרות **הורדות**.
2. בחר באפשרות **סרטוני וידאו נוספים**. כעת אתה מחובר לאתר האינטרנט שנקבע מראש.
3. חפש סרטון וידאו ועקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג כדי להוריד אותו.

מוסיקה

תפריט זה מציג קובצי מוזיקה בפורמט AAC או MP3 שהורדת או קיבלת באמצעות הודעות. באפשרותך גם לנגן תכנים ישירות מהאינטרנט.

נגינת מוזיקה

בחר קובץ מוזיקה. הטלפון מנגן את המוזיקה הנבחרת.

במהלך הנגינה, תוכל להשתמש במקשים הבאים:

מקש	תיאור
OK	השהיה או חידוש של הנגינה.
למעלה	פתיחת רשימת הפעלה.
שמאלה	חזרה לקובץ הקודם. חזרה אחורה בתוך קובץ בשעת לחיצה ארוכה.
ימינה	דילוג לקובץ הבא. דילוג קדימה בתוך קובץ באמצעות לחיצה ארוכה.
▲/▼	כוונון עוצמת הקול.
למטה	עצירת הנגינה.

שימוש באפשרויות המוזיקה

במהלך נגינה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **השהה/המשך**: השהיה או חידוש של הנגינה.
- **עצור**: עצירת הנגינה.

- **שלח**: שליחת הקובץ הנבחר דרך הודעות מולטימדיה, דרך דאו"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth, דרך אינפרא-אדום או אלבום מקוון, אם הוא קיים.
- **הוספה לרשימת הפעלה**: הוספת המוזיקה לרשימת נגינה.
- **פתח רשימת הפעלה**: פתיחת רשימת הנגינה הפעילה.
- **הפעל מפתח**: השג מפתח רשיון חדש כאשר פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הפעל מפתח מחדש**: השג מפתח חדש גם אם לא פג תוקפו של המפתח לקובץ DRM הנבחר.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **הגדרות נגן**: שינוי הגדרות ברירת המחדל של הקבצים המנוגנים.
  הגדרות ניגון: בחירת מצב נגינה חוזרת.
  עוצמת קול: בחירת עוצמת הקול.
  בקר: הצגה/הסתרה של סרגל הבקרה של נגן המדיה.
  תצוגת מסך חיצוני: בחירת תצוגת הרקע של הנגן עבור המסך החיצוני.
- **הגדרות VOD**: הפעלת פרופיל החיבור שישמש בשעת גישה לשרת הורדת קבצים. תוכל גם ליצור או לערוך פרופיל. ◄ עמ' 80.
- **ניהול מפתחות**: ניהול מפתחות הרשיון שלך.

הורדת קובצי מוסיקה

1. בחר באפשרות מוסיקה נוספת. כעת אתה מחובר לאתר האינטרנט שנקבע מראש.
2. חפש קובץ מוסיקה ועקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג כדי להוריד אותו.

צלילים

תפריט זה מציג את צלצולי ברירת המחדל ואת קובצי הצליל שהקלטת, הורדת או קיבלת באמצעות הודעות. הוא מאפשר גם לגשת לתזכירים קוליים שהקלטת.

נגינת קטע צליל

1. לחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לדפדף לתיקיית צליל. כדי לגשת לתזכירים קוליים, דפדף אל התיקיה **רשימת הקלטות**. ◄ עמ' 36.
2. בחר קטע צליל. הטלפון משמיע את הצליל.

במהלך הנגינה, תוכל להשתמש במקשים הבאים:

מקש	תיאור
שמאלה	חזרה לקובץ הקודם.
ימינה	דילוג לקובץ הבא.
למעלה/למטה/▲/▼	כוונון עוצמת הקול.
OK	מאפשר לשלוח את קטע הצליל לאנשים אחרים.

שימוש באפשרויות הצליל

במהלך נגינה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **שלח**: שליחת הקובץ הנבחר דרך הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth, דרך אינפרא-אדום או אלבום מקוון, אם הוא קיים.
- **הסתר מתקן Bluetooth**: הסתרת הקובץ כך שהתקני Bluetooth אחרים לא יוכלו לגשת אליו.
- **שיתוף עבור Bluetooth**: שיתוף הקובץ עם התקני Bluetooth אחרים.
- **הגדר כסגנון צלצול**: הגדרת קטע הצליל הנבחר כמנגינת הצלצול של הטלפון.
- **הגדר כזיהוי מתקשר**: הגדרת קטע הצליל הנבחר כצלצול מזהה של איש קשר נבחר.
- **מחק**: מחיקת הקובץ הנבחר או כל הקבצים.
- **שנה שם**: שינוי שם הקובץ.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.

הורדת צלצולים

1. מתוך התיקיה **צלילים**, בחר באפשרות **סגנונות צלצול נוספים**. כעת אתה מחובר לאתר האינטרנט שנקבע מראש.
2. חפש מנגינת צלצול ועקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג כדי להוריד אותה.

משחקים ועוד

השתמש בתפריט זה כדי להוריד משחקי Java ולשחק בהם.

משחק ב-Powerinlinex

1. מתוך התיקיה משחקים ועוד, בחר באפשרות Powerinlinex.
2. לחץ על מקש כלשהו, מלבד [ ].
3. בחר באפשרות **PLAY** או לחץ על <**PLAY**>.
4. בחר דמות.
5. לחץ על <**OK**> כדי להתחיל לשחק.
6. לחץ על [למעלה] כדי להזיז את הדמות קדימה.
7. לחץ על מקשי הניווט כדי לשנות את הכיוון.

במהלך משחק, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות המשחק.

משחק ב- TheLastAge

1. מתוך התיקיה **משחקים ועוד**, בחר באפשרות **TheLastAge**.
2. לחץ על מקש כלשהו, מלבד [ ].
3. בחר באפשרות **START GAME** או לחץ על <**PLAY**>.
4. בחר באפשרויות **משחק חדש** או **טען משחק**.
5. לחץ על <**SKIP**> ולאחר מכן על <**OK**>.
6. לחץ על [למעלה] כדי להזיז את המכונה קדימה.
7. לחץ על מקשי הניווט כדי לשנות את הכיוון.

במהלך משחק, לחץ על <אפשרויות> כדי לגשת לאפשרויות המשחק.

שימוש באפשרויות של משחק Java

בשעת הצגת רשימת המשחקים, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הפעל**: הפעלת המשחק הנבחר.
- **העבר**: העברת המשחק לתיקיה אחרת.
- **מחק**: מחיקת המשחק הנבחר או כל המשחקים.
- **שנה קובץ**: שינוי שם המשחק.
- **תיקייה חדשה**: הוספת תיקיית משחקים חדשה.
- **נעל תוכן/בטל נעילה**: נעילת הקובץ כדי למנוע את מחיקתו, העברתו או שינוי שמו, או העברתו.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **הגדרות רשת**: הפעלת פרופיל החיבור שישמש בשעת גישה לשרת Java. ניתן גם ליצור או לערוך פרופיל. ◀ עמ' 80
- **מצב זיכרון**: הצגת מידע הזיכרון של כל תיקיה במנהל הקבצים.

הורדת משחק חדש

1. בחר באפשרות **משחקים נוספים**. כעת אתה מחובר לאתר האינטרנט שנקבע מראש.
2. חפש משחק ועקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג כדי להוריד אותו.

קבצים אחרים

קבצים שקיבלת ואינם נתמכים על ידי הטלפון נשמרים בתיקיה זו.

לא ניתן לפתוח קבצים אלה באמצעות מכשיר הטלפון.

סוגי קבצים בלתי נתמכים כוללים קובצי *.doc, *.ppt, *.txt וכדומה.

בשעת צפייה ברשימת הקבצים, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **העבר**: העברת הקובץ לתיקיה אחרת.
- **העתק**: העתקת הקובץ לתיקיה אחרת.
- **מחק**: מחיקת הקובץ הנבחר או כל הקבצים.
- **שנה שם**: שינוי שם הקובץ או התיקיה.
- **נעל תוכן/בטל נעילה**: נעילת הקובץ כדי למנוע את מחיקתו, או העברתו.
- **פרטים**: הצגת פרטי הקובץ.
- **תיקייה חדשה**: יצירת תיקיה חדשה.
- **מצב זיכרון**: הצגת מידע הזיכרון של כל תיקיה במנהל הקבצים.

כרטיס זיכרון

השתמש בתפריט זה כדי לגשת לקובצי מדיה ששמורים בכרטיס הזיכרון. אפשרות זו זמינה רק כאשר מכניסים כרטיס זיכרון לטלפון.

לפרטים על השימוש בקבצים, ראה בתפריט המתאים.

מנהל מידע (OK 7)

מנהל המידע מאפשר ליצור ולנהל אירועים ביומן הפגישות, תאריכים חשובים, מטלות ותזכירים, וכן להגדיר התראות.

כדי לבחור בתפריט זה, לחץ על [**OK**] במצב המתנה ובחר באפשרות **מנהל מידע**.

שעון מעורר (OK 7.1)

השתמש בתפריט זה כדי לכוון את השעון המעורר ולהגדיר התראות. סוג ההתראה הרגילה נקבע לפי הגדרות התרעת הצלצול של הפרופיל הנוכחי הנבחר. סוג הצלצול של השעון המעורר אינו מושפע מהגדרות הפרופיל.

הגדרת התראה

1. בחר בסוג ההתראה המבוקש.
2. דפדף אל האפשרות **פועלת** בשורה **שעון מעורר** ולחץ על [למטה].
3. הזן את שעת השמעת צליל ההתראה ולחץ על [למטה].
4. הגדר את תדירות ההתראה.
5. בחר בשורה **צליל התראה**.
6. בחר במנגינת ההתראה המבוקשת.
7. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

כיבוי צליל ההתראה

בשעת השמעת צליל ההתראה, בחר באחת האפשרויות הבאות כדי לעצור את צליל ההתראה:

- לחץ על <**אישור**> כדי לאשר ולסיים את ההתראה.
- לחץ על <**נודניק**> כדי לעצור את צלצול השעון המעורר למשך 5 דקות. תוכל לבצע פעולה זו 5 פעמים לכל היותר.

ביטול ההתראה

1. בחר בהתראה שברצונך לבטל.
2. בחר באפשרות **כבויה** בשורה **שעון מעורר**.
3. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

לוח שנה (OK 7.2)

השתמש בתפריט זה כדי לנהל את התכנון החודשי שלך.

צפייה בלוח השנה

בשעת פתיחת לוח השנה, התאריך של היום מסומן בריבוע כחול. דפדף אל התאריך המבוקש. תוכל לעבור לחודש הבא או לחודש הקודם באמצעות לחיצה על [▲/▼].

לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת האירועים שנשמרו לתאריך הנבחר.
- **הוסף חדש**: הוספת פגישה, יום לציון, משימה או תזכיר. ניתן להוסיף יותר מאירוע אחד בכל יום.
- **תצוגת שבוע**: מעבר לתצוגת מסך שבועית.
- **עבור לתאריך היום**: הצגת התאריך הנוכחי.
- **עבור לתאריך**: הצגת תאריך נבחר.
- **תאריך התחלה**: הגדרת תצוגת לוח השנה החל מיום ראשון או החל מיום שני.
- **מחק**: מחיקת האירועים שנשמרו עבור תקופה נבחרת.
- **מחק הכל**: מחיקת כל האירועים שנשמרו בלוח השנה.

שמירת פריט חדש ביומן

1. בחר בתאריך בלוח השנה.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הוסף חדש** ← **יומן פגישות**.
3. הזן את המידע הרצוי או שנה את ההגדרות בשדות הבאים:
   - **כותרת**: הזנת כותרת לאירוע.
   - **פרטים**: הזנת פרטי האירוע.
   - **התחלה/סיום**: הזנת זמן ההתחלה או זמן הסיום של האירוע.

- **תאריך התחלה/תאריך סיום**: הזנת תאריך ההתחלה או הסיום של האירוע.
- **מיקום**: הזנת מידע על מיקום האירוע.
- **שעון מעורר**: הגדרת התראה עבור האירוע, והגדרת השעה בה תושמע ההתראה.
- **חזרה**: הגדרת אירוע חוזר ונשנה. תוכל לבחור כל כמה זמן האירוע יחזור, ולהגדיר תאריך לסיום חזרת האירוע.
- **תוקף**: קביעת מועד מחיקת האירוע מלוח השנה.

4 לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

הגדרת י ום לציון (כגון יום הולדת)

1. בחר בתאריך בלוח השנה.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הוסף חדש** ← **יום לציון**.
3. הזן מידע או שנה את ההגדרות בשדות הבאים:
   - **מאורע**: הזנת מידע על סוג האירוע.
   - **תאריך**: הזנת התאריך.
   - **שעון מעורר**: הגדרת התראה עבור האירוע. תוכל לבחור כמה ימים לפני תאריך האירוע ובאיזו שעה תושמע ההתראה.
   - **חזור כל שנה**: הגדרת תזכורת לאירוע באותו תאריך בכל שנה.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

הגדרת משימה

1. בחר תאריך בלוח השנה.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הוסף חדש** ← **משימה**.
3. הזן מידע או שנה את ההגדרות בשדות הבאים:
   - **כותרת**: הזנת כותרת למטלה.
   - **משימה**: הזנת תוכן המטלה.
   - **תאריך התחלה**: הזנת תאריך ההתחלה.
   - **תאריך יעד**: הזנת תאריך הסיום.
   - **עדיפות**: בחירת רמת העדיפות.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

הגדרת תזכיר

1. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הוסף חדש** ← **תזכיר**.
2. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על [למטה].
3. הזן את התאריך.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

צפייה באירוע

1. בחר תאריך בלוח השנה כדי להציג את אירועי היום הנבחר. רשימת האירועים מופיעה.
הסמלים הבאים מציינים את סוג האירוע:

אירועים ביומן הפגישות	תאריכים חשובים
משימות	תזכירים

2. בחר באירוע שברצונך להציג את פרטיו.

שימוש באפשרויות האירוע

מרשימת האירועים, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת האירוע הנבחר.
- **הוסף חדש**: הוספת אירוע חדש.
- **הושלם/לא הושלם**: שינוי מצב המטלה הנבחרת.
- **תצוגת חודש**: מעבר למסך מבט חודשי.
- **תצוגת שבוע**: מעבר למסך מבט שבועי.
- **החלף תאריך/החלף תאריך יעד/תזמן מחדש**: שינוי תאריך האירוע.
- **מחק**: מחיקת האירוע הנבחר.
- **מחק הכל**: מחיקת כל האירועים שתוכננו ליום הנבחר.
- **שלח פגישה/שלח משימה**: שלח את פרטי האירוע דרך הודעת טקסט, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth או דרך אינפרא-אדום.
- **שלח תזכיר**: שליחת תזכיר באמצעות הודעת SMS.

תצוגת שבוע (OK 7.3)

השתמש בתפריט זה כדי להציג אירועים מתוכננים לשבוע הנבחר. התאריך הנוכחי מסומן בכחול. ריבועים שמוצגים על ימים מסוימים מציינים את סוג האירועים שתוכננו לאותו יום.

1. דפדף אל שורת התאריך ולחץ על [שמאלה] או על [ימינה] כדי לבחור בשבוע אחר.
2. בחר בתא הזמן שמכיל את האירוע המבוקש.

אירועי היום (OK 7.4)

השתמש בתפריט זה כדי להציג אירועים שתוכננו להיום. בחר באירוע כדי לצפות בפרטיו. האירוע נפתח במצב עריכה.

יומן פגישות (OK 7.5)

תפריט זה מציג את האירועים שתוכננו. אם הגדרת את התכונות חזרה והתראה, הסמלים ו- יופיעו. בחר בפריט מתוכנן כדי לצפות בפרטיו.

יום לציון (OK 7.6)

תפריט זה מציג את התאריכים החשובים ששמרת. אם הגדרת את התכונות חזרה והתראה, הסמלים ו- יופיעו. בחר יום לציון כדי לצפות בפרטיו.

משימה (OK 7.7)

השתמש בתפריט זה כדי להציג את המשימה שיצרת. הסמלים שמימין מציינים את חשיבות המשימה. כל שהמספר שמופיע על הסמל נמוך יותר, עדיפות המשימה גבוהה יותר. סימן הביקורת מופיע בתיבת המצב כאשר המשימה הושלמה.
בחר במשימה כדי לצפות בפרטיה.

תזכיר (OK 7.8)

תפריט זה מציג את התזכירים שיצרת.
בחר בתזכיר כדי לצפות בפרטיו.

התראות מוחמצות (OK 7.9)

אם מחמיצים התראה על אירוע מתוכנן או תאריך חשוב, ההתראה נשמרת בזיכרון עד לאישורה.

1. בחר אירוע.
2. לחץ על <**אשר**> כדי לאשר ולמחוק את האירוע.

מצב זיכרון (OK 7.0)

תפריט זה מציג את מספר האירועים מכל סוג שיצרת ואת מספר האירועים הכולל שניתן לשמור.

מצלמה (OK 8)

ניתן להשתמש ברכיב המצלמה המובנה במכשיר הטלפון כדי לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו. תפריט ה**מצלמה** מאפשר להדליק את המצלמה ולנהל את התמונות וסרטוני הוידאו.

במצב המתנה, לחץ על [**OK**] ולאחר מכן בחר באפשרות מצלמה או לחץ לחיצה ארוכה על [📷].

- אין לצלם אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם במקומות בהם השימוש במצלמה אסור.
- אין לצלם במקומות בהם הצילום עלול להפריע לפרטיות של אדם אחר.

צילום תמונה

המצלמה מפיקה תמונות JPEG.

בשעת צילום תמונה באור שמש ישיר או בתנאי תאורה בהירה, עלולים להופיע צללים בצידי התמונה.

1. פתח את התפריט מצלמה או לחץ לחיצה ארוכה על [📷] כדי להדליק את המצלמה.
2. לחץ על [📷] כדי להחליף בין העדשה הפנימית, הממוקמת מתחת לצג הטלפון, לבין העדשה

החיצונית, הממוקמת על צידו החיצוני של מכשיר הטלפון.

3. כוונן את התמונה באמצעות כיוון העדשה אל האובייקט שברצונך לצלם.
   - לחץ על <**אפשרויות**> כדי להציג את אפשרויות המצלמה. ראה בחלק הבא.
   - השתמש בלוח המקשים כדי לשנות את הגדרות המצלמה או כדי לבחור במצבים אחרים. ◄ עמ' 68
4. לחץ על [**OK**] כדי לצלם תמונה. התמונה נשמרת בתיקיה **תמונות**.

☑ לאחר הלחיצה על מקש הצילום, החזק את מכשיר הטלפון מבלי להזיזו במשך שניה או שתיים כדי לאפשר למכשיר הטלפון לעבד את נתוני התמונה.

5. **הפעולה המבוקשת** — **לחץ על**

הצגת אפשרויות מצלמה	<**אפשרויות**>. ◄ עמ' 69
מחיקת התמונה	<**מחק**> או [**C**].
חזרה למצב צילום	[**OK**].

הצגת אפשרויות המצלמה במצב צילום

במצב צילום, לחץ על <אפשרויות> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **צלם תמונה**: צילום תמונה.
- **הקלט וידאו**: בחירה במצב וידאו.
- **החלף מצלמה**: החלפה בין העדשה הפנימית לבין העדשה החיצונית.
- **עבור לתמונות**: הצגת התמונות ששמורות בתיקיה תמונות. ◄ עמ' 54
- **מצב צילום**: צילום תמונה באחד מהמצבים הבאים:
  צילום בודד: צילום תמונה במצב הרגיל.
  צילום ברצף: צילום מספר תמונות. ניתן לבחור את מספר התמונות שהמצלמה תצלם.
  צילום פסיפס: צילום תמונות אחדות ושמירתן במסגרת אחת. ניתן לבחור את התבנית.
- **אפקטים**: שינוי גוון הצבע של התמונה.
- **מסגרת**: הוספת מסגרות דקורטיביות.
- **מבזק**: קביעת הגדרות המבזק.
- **צילום אוטומטי**: קביעת זמן השהיה לפני צילום התמונה.
- **זום**: הצגת סרגל בקרת הזום.
- **בהירות**: הצגת סרגל בקרת בהירות התמונה.

- **הגדרות מצלמה**: שינוי הגדרות ברירת המחדל של צילום תמונה.

שם ברירת מחדל: שינוי ברירת המחדל של תחילת שם הקבצים.

אחסון ברירת מחדל: בחירת מיקום בזיכרון לשמירת התמונות.

כוונת: בחירת מצב תצוגה מקדימה. מצב מסך מלא או מצב רגיל עם יחס הגודל הממשי.

צליל מצלמה: בחירת צליל הצמצם של המצלמה.

איכות צילום: בחירת איכות תמונה.

גודל תמונה: בחירת גודל תמונה.

מהירות צילום ברצף: בחירת מהירות הצמצם בין כל אחת מהתמונות במצב צילום ברצף.

מדידה נקודתית: כוונון החשיפה על פי אזור מסויים בתמונה. בחר באפשרות פועלת כדי להציג את מסגרת המיקוד הנקודתי במרכז התמונה, ושנה את החשיפה על פי קטע התמונה שבמסגרת.

ISO: שינוי הגדרות ה-ISO, אשר קובעות את רגישות המצלמה. בשעת צילום בתאורה חלשה, הפחת את ערך ה-ISO כדי לשפר את האיכות. ככל שערך ISO גבוה יותר, מהירות הצמצם גדולה יותר והמצלמה רגישה יותר לאור. ערכי ISO גבוהים עלולים ליצור עיוותים בתמונה.

איזון לבן: כוונון את איזון הצבע של התמונה. ניתן לצלם את התמונה בגוונים חמים או קרים יותר.

- **קיצורי מצלמה**: הצגת המקשים הניתנים לשימוש במצב צילום.

שימוש בלוח המקשים במצב צילום

ניתן להשתמש בלוח המקשים כדי להתאים אישית את הגדרות המצלמה במצב צילום.

מקש	פעולה
▲	הפיכה אנכית.
▼	הצגת תמונת ראי.
שמאלה/ימינה	כיוונון בהירות התמונה.
למעלה/למטה	התקרבות או התרחקות (זום).
1	החלפה למצב הקלטה. ◄ עמ' 69
2	שינוי גודל התמונה.
3	שינוי איכות התמונה.
4	שינוי מצב הצילום ומספר התמונות.
5	שינוי גוון הצבע של התמונה.
7	הוספת מסגרת דקורטיבית.
8	הגדרת טיימר.
9	הצגת תיקיית תמונות. ◄ עמ' 54
*	שינוי מצב התצוגה המקדימה.
0	הפעלה או כיבוי של המבזק.

שימוש באפשרויות התמונה

לאחר שמירת תמונה, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **צלם חדש**: חזרה למצב צילום.
- **הצג**: פתיחת התמונה הנבחרת אם צילמת ברצף.
- **שלח**: שליחת התמונה באמצעות הודעת מולטימדיה, דרך דוא"ל, דרך מעביר הקבצים, דרך Bluetooth או דרך אינפרא-אדום.
- **מחק**: מחיקת התמונה.
- **הגדר עבור:** הגדרת התמונה כטפט של התצוגה הראשית או התצוגה החיצונית, או כתמונת זיהוי מתקשר עבור איש קשר.
- **עבור לתמונות**: הצגת התמונות ששמורות בתיקיה תמונות. ◀ עמ' 54
- **שנה שם**: שינוי שם התמונה.

הקלטת סרטון וידאו

מכשיר הטלפון יכול לשמש גם כמצלמת וידאו. בעזרת תכונה זו ניתן להקליט את התוכן שמוצג כעת על מסך המצלמה ולשמור אותו כקובץ וידאו. המצלמה מפיקה סרטוני וידאו בפורמט 3gp.

1. פתח את התפריט **מצלמה** או לחץ לחיצה ארוכה על [📷] כדי להדליק את המצלמה.
2. לחץ על [**1**] כדי לבחור במצב הקלטה.
3. לחץ על [📷] כדי להחליף בין העדשה הפנימית, הממוקמת מתחת לצג הטלפון, לבין העדשה החיצונית, הממוקמת על צידו החיצוני של מכשיר הטלפון.
4. כוונן את התמונה באמצעות כיוון העדשה אל האובייקט שברצונך לצלם.
   - לחץ על <**אפשרויות**> כדי להציג את אפשרויות המצלמה. ◀ עמ' 70
   - השתמש בלוח המקשים כדי לשנות את הגדרות המצלמה או כדי לבחור במצבים אחרים. ◀ עמ' 70
5. לחץ על [**OK**] כדי להתחיל בהקלטה. כדי להשהות את ההקלטה, לחץ על <**השהה**>.
6. לאחר סיום ההקלטה, לחץ על [**OK**]. סרטון הוידאו נשמר באופן אוטומטי בתיקיה וידאו קליפים.

7.	**הפעולה המבוקשת**	**לחץ על**
	הצגת אפשרויות וידאו	**<אפשרויות>**. ◄ עמ' 71
	מחיקת סרטון הוידאו	**<מחק>** או **[C]**.
	חזרה למצב הקלטה	**[OK]**.

שימוש באפשרויות המצלמה במצב הקלטה

במצב הקלטה, לחץ על **<אפשרויות>** כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הקלטה**: התחלת הקלטה.
- **צלם תמונה**: בחירה במצב צילום.
- **החלף מצלמה**: החלפה בין העדשה הפנימית לבין העדשה החיצונית.
- **עבור לוידאו קליפים**: הצגת סרטוני הוידאו ששמורים בתיקיה **וידאו קליפים**. ◄ עמ' 56
- **אפקטים**: שינוי גוון הצבע של התמונה.
- **מבזק**: שינוי הגדרות המבזק.
- **זום**: הצגת סרגל בקרת הזום.
- **בהירות**: הצגת סרגל בקרת בהירות התמונה.
- **הגדרות וידאו**: שינוי ההגדרות הבאות של הקלטת סרטוני וידאו:
  שם ברירת המחדל: שינוי ברירת המחדל של תחילת שם סרטוני הוידאו.
  אחסן ברירת המחדל: בחירת מיקום בזיכרון לשמירת סרטוני הוידאו.
  איכות: בחירת איכות תמונה.
  זמן הקלטה: בחירת מצב הקלטת וידאו. בחר באפשרות **רגילה** כדי להקליט סרטון וידאו בהתאם למקום הפנוי בזיכרון באותו רגע. משך סרטון הוידאו יקבע על פי כמות הזיכרון הפנוי. בחר באפשרות **עבור הודעה** כדי להקליט סרטון וידאו המתאים להודעת MMS.
  גודל: בחירת גודל תמונה.
  שמע: הקלטת צליל עם סרטון וידאו.
- **קיצורי וידאו**: הצגת המקשים הניתנים לשימוש במצב הקלטה.

שימוש בלוח המקשים במצב הקלטה

מקש	פעולה
▲	הפיכה אנכית.
▼	הצגת תמונת ראי.
שמאלה/ימינה	כיוונון בהירות התמונה.
למעלה/למטה	התקרבות או התרחקות (זום).
1	החלפה למצב צילום. ◄ עמ' 69
2	שינוי גודל המסגרת.

מקש	פעולה
3	שינוי איכות התמונה.
4	שינוי מצב הקלטת הוידאו.
5	שינוי גוון הצבע של התמונה.
7	הפעלה וכיבוי של הצליל.
9	הצגת התיקיה וידאו קליפים. ◄ עמ' 56
0	הפעלה או כיבוי של המבזק.

שימוש באפשרויות הוידאו

לאחר שמירת סרטון וידאו, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הפעל**: נגינת סרטון הוידאו.
- **צלם חדש**: חזרה למצב הקלטה.
- **שלח**: שליחת סרטון הוידאו באמצעות MMS, דואר אלקטרוני, מנהל הקבצים, Bluetooth או יציאת אינפרא-אדום.
- **מחק**: מחיקת סרטון הוידאו.
- **עבור לוידאו קליפים**: הצגת סרטוני הוידאו ששמורים בתיקיה וידאו. ◄ עמ' 56.
- **שנה שם**: שינוי השם של סרטון הוידאו.

הגדרות (OK 9)

השתמש בתפריט זה כדי להתאים אישית את הגדרות הטלפון שלך.

תוכל גם לאפס את ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

כדי לגשת לתפריט זה, לחץ על [**OK**] במצב המתנה ובחר באפשרות **הגדרות**.

פרופילים (OK 9.1)

מכשיר הטלפון כולל פרופילי צליל שמאפשרים לשנות בקלות ובמהירות את הגדרות הצליל של הטלפון, ולבחור בהגדרות מתאימות לאירועים ומצבים שונים. השתמש בתפריט זה כדי להגדיר את התכונות של כל פרופיל ולהפעיל את הפרופיל המבוקש.

עריכת פרופיל

1. בחר בפרופיל המבוקש.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות ערוך.
3. שנה את הגדרות הצליל.
   - **סוג התראת שיחה**: לחץ על [**OK**] ובחר בסוג ההתראה הרצוי עבור שיחות נכנסות.
   - **צלצול שיחה רגילה**: לחץ על [**OK**] ובחר במנגינת הצלצול הרצויה עבור שיחות קוליות נכנסות.

- **צלצול וידאו**: לחץ על [**OK**] ובחר במנגינת הצלצול הרצויה עבור שיחות וידאו נכנסות.
- **עוצמת צליל**: כוונן עוצמת הצלצול.
- **סוג התראת הודעה**: לחץ על [**OK**] ובחר בסוג ההתראה הרצוי עבור קבלת הודעה.
- **צליל התראת הודעה**: לחץ על [**OK**] ובחר במנגינת הצלצול הרצויה עבור קבלת הודעה חדשה.
- **תדירות התראת הודעה**: קבע אם הטלפון ימשיך להתריע על קבלת הודעת חדשה שוב ושוב.
- **צלילי טלפון**: לחץ על [**OK**] והפעל או בטל את השמעת צלילי הטלפון השונים.
  הכל מופעל: הפעלת כל הצלילים.
  חלונית התראה: הטלפון יצפצף בשעת הצגת חלון נשלף.
  מציין דקה: הטלפון יצפצף כל דקה בשעת ביצוע שיחות, לצורך מעקב אחר משך השיחה.
  צליל חיבור שיחה: הטלפון יצפצף בשעת חיבור שיחה למערכת.
  צליל סיום שיחה: הטלפון יצפצף כאשר השיחה מנותקת על ידי הצד השני או כאשר היא מתנתקת כתוצאה מאותות חלשים.
  הפעלה/כיבוי: הטלפון יצפצף בשעת הדלקת הטלפון.
  פומית אקטיבית: הטלפון ישמיע צליל בשעת פתיחה או סגירה של הטלפון.
  התראת שיחה: במהלך ביצוע שיחה, הטלפון יצפצף בשעת קבלת הודעה או כאשר מגיע הזמן שנקבע להשמעת התראה.
- **צלילי מקשים**: לחץ על [**OK**] ובחר בצליל שיישמע בשעת לחיצה על מקש.
- **עוצמת מקשים**: כוונן את עוצמת צלילי המקשים.
- **מצב מענה לשיחה**: (בשעת שימוש ברכב) לחץ על [**OK**] ובחר באופן המענה לשיחה כאשר הטלפון מחובר לערכת דיבורית לרכב.

4. לאחר סיום קביעת ההגדרות, לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שמור**.

שינוי הפרופיל הפעיל

מרשימת הפרופילים, בחר בפרופיל המבוקש.

שעה ותאריך (OK 9.2)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את השעה והתאריך שמופיעים על צג הטלפון. לפני הגדרת השעה והתאריך, בחר באזור הזמן שלך בעזרת התפריט שעון עולמי. ◀ עמ' 37.

- **זמן**: הזנת השעה הנוכחית.

- **תאריך**: הזנת התאריך הנוכחי.
- **מבנה שעה**: בחירת פורמט תצוגה של 12 שעות או של 24 שעות.
- **מבנה תאריך**: בחירת פורמט תאריך.
- **שעון קיץ**: הפעלת מצב שעון קיץ.
- **עדכון אוטומטי**: קליטת מידע על השעה והתאריך מהרשת.

טלפון (OK 9.3)

באפשרותך להתאים אישית תכונות רבות של מערכת הטלפון, בהתאם להעדפותיך האישיות.

שפה (OK 9.3.1)

השתמש בתפריט זה כדי לבחור בשפת התצוגה או במצב ההזנה של מילון T9.

קיצורי דרך (OK 9.3.2)

באפשרותך להשתמש במקשי הניווט כמקשי קיצור דרך ולגשת לתפריטים נבחרים ישירות ממצב המתנה.
השתמש בתפריט זה כדי לשנות את שיוך קיצורי הדרך למקשים.

שיוך קיצור דרך למקש

1. בחר במקש שברצונך להשתמש בו כמקש קיצור דרך.
2. בחר בתפריט שברצונך לשייך למקש הנבחר.
3. לחץ על <**שמור**>.

שימוש באפשרויות קיצורי הדרך

במסך קיצורי הדרך, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הקצה**: שיוך קיצור דרך של תפריט למיקום ריק.
- **החלף**: שינוי קיצור דרך של תפריט.
- **הסר**: ביטול קיצור הדרך של המקש הנבחר.
- **הסר הכל**: ביטול כל קיצורי הדרך.

פומית אקטיבית (OK 9.3.3)

השתמש בתפריט זה כדי לענות לשיחות נכנסות באמצעות פתיחת הטלפון.

מענה בכל מקש (OK 9.3.4)

השתמש בתפריט זה כדי לענות לשיחה נכנסת באמצעות לחיצה על כל מקש שהוא, מלבד [ ] או <**דחה**>.

מקש צד (OK 9.3.5)

השתמש בתפריט זה כדי להגדיר את תגובת הטלפון ללחיצה ארוכה על [▲/▼] בשעת קבלת שיחה.

דחה: לחיצה על המקשים תגרום לדחיית השיחה.

שקט: לחיצה על המקשים תגרום להשתקת הצלצול.

מפתח הפעלה (OK 9.3.6)

השתמש בתפריט זה כדי לנהל את מפתחות הרשיון, שמשמשים להפעלת תוכני מדיה שנעולים באמצעות מערכת DRM.

תצוגה (OK 9.4)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות התצוגה והתאורה.

הודעת פתיחה (OK 9.4.1)

השתמש בתפריט זה כדי להזין את הפתיח שיוצג על הצג הראשי או על הצג החיצוני.

טפט (OK 9.4.2)

באפשרותך לשנות את תמונת הרקע שמוצגת על הצג הראשי במצב המתנה.

מסך חיצוני (OK 9.4.3)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות הצג החיצוני.

1. בחר בפריט תצוגה:

- **שעון**: בחירה בסוג השעון.
- **כותרת**: הגדרת הודעה שתופיע על הצג.
- **טפט**: בחירת תמונת רקע.
2. בחר בתמונה הרצויה או הזן את ההודעה הרצויה. בשעת בחירה בפריט **טפט**, תוכל לבחור קטע מתמונה.
3. לחץ על <**שמור**> או על [**OK**].
4. לחץ על <**החלף**>.

בהירות מסך (OK 9.4.4)

השתמש בתפריט זה כדי לכוונן את בהירות הצג הראשי.

תאורת מסך (OK 9.4.5)

באפשרותך להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית והתצוגה יישארו דולקות.

- **פועלת**: בחירת משך הזמן שבו התאורה האחורית תישאר דולקת כאשר הטלפון אינו מופעל.
- **עמעם**: בחירת משך הזמן שבו הצג יראה עמום לאחר כיבוי התאורה האחורית.
- **מחווני מסך חיצוני**: קבע אם ברצונך להציג סמלים על הצג החיצוני לאחר כיבוי התצוגה.

תצוגת חיוג (OK 9.4.6)

השתמש בתפריט זה כדי לבצע התאמה אישית של המסך שמופיע בשעת הזנת מספר טלפון לחיוג.

- **גודל גופן**: בחירת גודל הטקסט.
- **צבע גופן**: בחירת צבע הטקסט.

- **צבע רקע**: בחירת צבע הרקע.

חיוג (OK 9.5)

השתמש בתפריט זה כדי לקבוע אפשרויות עבור תכונות השיחה.

זיהוי מתקשר (OK 9.5.1)

השתמש בתפריט זה כדי למנוע את הצגת מספר הטלפון שלך על ידי מכשיר הטלפון שאליו התקשרת.

☑ ישנן רשתות שאינן מאפשרות למשתמש לשנות הגדרה זו.

- **ברירת מחדל**: שימוש בהגדרת ברירת המחדל של הרשת שלך.
- **שלח מספר**: שליחת מספר הטלפון שלך בשעת ביצוע שיחה.
- **הסתר מספר**: מניעת הצגת מספר הטלפון שלך במכשירי טלפון אחרים.

הפניית שיחות (OK 9.5.2)

שירות זה שמסופק על ידי הרשת מנתב שיחות נכנסות למספר טלפון נבחר.

1. בחר בסוג השיחות שברצונך לנתב.
2. בחר באפשרות ניתוב שיחות:
   - **תמיד**: ניתוב כל השיחות.
   - **תפוס**: ניתוב שיחות כאשר אתה מבצע שיחה אחרת.
   - **אין מענה**: ניתוב שיחות כאשר אינך עונה לטלפון.
   - **לא זמין**: ניתוב שיחות כאשר אתה נמצא באזור ללא קליטה או כאשר הטלפון כבוי.
   - **בטל הכל**: ביטול אפשרויות ניתוב השיחה.
3. הזן את מספר הטלפון שאליו ינותבו השיחות בשורה **הפנה אל**.
4. אם בחרת באפשרות **אין מענה**, עבור לשורה **זמן המתנה** והגדר את משך הזמן שיחלוף לפני ניתוב השיחה.
5. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הפעל**. כדי לבטל את ניתוב השיחות, בחר באפשרות **בטל הפעלה**.

הגבלת שיחות (OK 9.5.3)

שירות זה שמסופק על ידי הרשת מאפשר להגביל את השיחות היוצאות.

1. בחר בסוג השיחות שברצונך לחסום.
2. בחר באפשרות חסימת השיחות:

- **כל השיחות היוצאות**: חסימת ביצוע שיחות.
- **שיחות בינ"ל יוצאות**: חסימת ביצוע שיחות לחו"ל.
- **שיחות בינ"ל מלבד מוצא**: כאשר אתה בחו"ל, תוכל לבצע שיחות למספרים באותה מדינה ולמספרים בארץ.
- **כל השיחות הנכנסות**: חסימת שיחות נכנסות.
- **שיחות נכנסות בנדידה**: חסימת שיחות נכנסות בשעת שימוש בטלפון בחו"ל.
- **בטל הכל**: ביטול כל הגדרות חוסם השיחות כך שניתן לבצע ולקבל שיחות כרגיל.

3. הזן את סיסמת חוסם השיחות שניתנה לך על ידי ספק השירות.
4. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הפעל**. כדי לבטל את הפעלת חוסם השיחות, בחר באפשרות **בטל הפעלה**.

☑ באפשרותך לשנות את סיסמת חוסם השיחות שקיבלת מספק השירות שלך. מרשימת סוגי השיחות, לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **שינוי סיסמה**.

שיחה ממתינה (OK 9.5.4)

שירות זה שמסופק על ידי הרשת מודיע לך כאשר מישהו מנסה להתקשר אליך במהלך ביצוע שיחה.

1. בחר בסוג השיחות שברצונך להפעיל בהן את תכונת השיחה הממתינה.
2. לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הפעל**. כדי לבטל את הפעלת התכונה, בחר באפשרות **בטל הפעלה**.

חיוג חוזר אוטומטי (OK 9.5.5)

השתמש בתפריט זה כדי להורות לטלפון לחייג שוב ושוב למספרי טלפון שלא הצלחת להתקשר אליהם, עד עשר פעמים.

קבוצת משתמשים סגורה (OK 9.5.6)

השתמש בתפריט זה כדי להגביל שיחות נכנסות ויוצאות לקבוצת משתמשים נבחרת. לפרטים על יצירת קבוצת משתמשים סגורה, פנה לספק השירות שלך.

- **השתמש בקבוצת משתמשים**: הפעלת מספרי אינדקס של קבוצת משתמשים סגורה (CUG).
- **גישת חוץ**: אפשרות לבצע שיחות למספרים שאינם כלולים בקבוצת המשתמשים הסגורה. תכונה זו תלויה בסוג השירות.
- **קבוצת ברירת מחדל**: הפעלת קבוצת המשתמשים הסגורה של ברירת המחדל, אם הגדרת קבוצה כזו

עם ספק השירות שלך. בשעת ביצוע שיחה, תוכל להשתמש בקבוצת המשתמשים שלך במקום לבחור קבוצה מהרשימה.

- **אינדקס קבוצה**: הוספה, מחיקה או הפעלה של מספרי אינדקס של קבוצת משתמשים סגורה.

שיחת וידאו (OK 9.5.7)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור שימוש בתכונת שיחת הוידאו.

- **הראה אותי**: שינוי הגדרת מצלמת הוידאו בשעת קבלת שיחות וידאו.
  אופציונלי: תוכל לבחור אם להשתמש במצלמת הוידאו עבור כל שיחת וידאו בנפרד.
  תמיד: הפעלת המצלמה בכל שיחת וידאו.
- **נסה שוב לפי**: הגדרת אופן הנסיון החוזר לאחר ששיחת וידאו נכשלה: באמצעות הודעת MMS או שיחה קולית.

קישוריות (OK 9.6)

השתמש בתפריט זה כדי להגדיר אפשרויות עבור החיבורים הזמינים בטלפון.

Bluetooth (OK 9.6.1)

בעזרת Bluetooth אלחוטי ניתן לחבר את הטלפון באופן אלחוטי להתקני Bluetooth אחרים לצורך העברת נתונים, שימוש בדיבורית אלחוטית או הפעלת הטלפון מרחוק.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת התחברות אלחוטית חופשית לכל התקן תואם Bluetooth ממרחק של עד 10 מטרים. מכיוון שהתקשורת בין ההתקנים מופעלת באמצעות גלי רדיו, ההתקן השני אינו חייב להימצא בטווח ראייה.

- מומלץ שלא להשתמש בתכונה Bluetooth בשעת שימוש בתכונות מולטימדיה כמו הקלטת קול, המצלמה ונגן המדיה או ההפך, כדי לשפר את הביצועים.
- יתכן שהתקנים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר טלפון זה.

הגדרת תכונת Bluetooth

התפריט Bluetooth כולל את האפשרויות הבאות:

- **הפעלה**: הפעלה או ביטול של התכונה Bluetooth.
- **ההתקנים שלי**: חיפוש התקני Bluetooth שניתן להתחבר אליהם. ראה בהמשך.
- **חיווי הטלפון שלי**: מתן אפשרות להתקני Bluetooth אחרים להתחבר לטלפון שלך.
- **שם הטלפון שלי**: שיוך שם התקן Bluetooth לטלפון. השם יוצג בהתקן השני.
- **מצב מאובטח**: קבע אם הטלפון יבקש את אישורך כאשר התקן אחר מנסה לגשת לנתונים שלך.
- **שירות Bluetooth**: הצגת שירותי Bluetooth הזמינים.

חיפוש והתחברות להתקן Bluetooth

1. מתוך אפשרויות הגדרת Bluetooth, בחר באפשרות ההתקנים שלי.
2. בחר באפשרות חפש התקן חדש.
   לאחר החיפוש, רשימת ההתקנים שאליהם ניתן להתחבר מופיעה. הסמלים הבאים מציינים את סוג ההתקן:
   - דיבורית אלחוטית או ערכת ראש
   - טלפון נייד
   - מחשב
   - PDA
   - התקן לא ידוע

   צבע הסמל מציין את מצב ההתקן:
   - אפור עבור התקנים שאינם מוצמדים
   - כחול עבור התקנים מוצמדים
   - אדום עבור התקנים שמחוברים לטלפון כעת
3. בחר התקן.
4. הזן קוד Bluetooth PIN ולחץ על <**אישור**>.
   עליך להשתמש בקוד זה פעם אחת בלבד, ואין צורך לזכור אותו.
   כאשר המשתמש בהתקן השני מזין את אותו קוד, ההתחברות מושלמת.

☑ ישנם התקנים, במיוחד דיבוריות אלחוטיות לרכב או ערכות ראש, שמופעלים באמצעות קוד PIN Bluetooth קבוע, כמו לדוגמה 0000. אם ההתקן השני מופעל באמצעות קוד קבוע, עליך להזין קוד זה.

שימוש באפשרויות ההתקן

מרשימת ההתקנים, לחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **התחבר**: התחברות להתקן הנבחר. עליך להזין את קוד Bluetooth PIN.
- **נתק**: סיום ההתחברות להתקן.
- **עיין בהתקן**: חיפוש נתונים בהתקן המחובר וייבוא נתונים ישירות לטלפון.
- **אשר התקן/בטל אישור התקן**: קבע אם הטלפון יציג הודעה לאישור ההתחברות עם ההתקן שנבחר.
- **מחק**: מחיקת ההתקן או כל ההתקנים.
- **שנה שם**: שינוי השם של ההתקן הנבחר.

שידור נתונים באמצעות Bluetooth

1. הפעל את התכונה Bluetooth.
2. בחר ביישום שמכיל את הפריט שברצונך לשלוח.
3. דפדף אל הפריט ולחץ על <**אפשרויות**>.
4. בחר באפשרות **שלח** ← **דרך Bluetooth**.
   הטלפון מחפש התקנים שנמצאים בטווח קליטה מתאים ומציג רשימה של ההתקנים הזמינים.
5. בחר התקן.
6. במידת הצורך, הזן את קוד ה-Bluetooth PIN הדרוש לצורך ההתחברות ולחץ על <**OK**>.

קליטת נתונים באמצעות Bluetooth

כדי לקלוט נתונים באמצעות Bluetooth, יש להפעיל את התכונה Bluetooth בטלפון.

אם התקן Bluetooth בלתי מורשה שולח נתונים למכשיר הטלפון שלך, הטלפון מציג הודעת אישור. כדי לקבל את הנתונים, לחץ על <**כן**>.

אינפרא-אדום (OK 9.6.2)

השתמש בתכונה זו כדי לשדר ולקלוט נתונים דרך יציאת האינפרא-אדום. כדי להשתמש בחיבור אינפרא-אדום, בצע את הפעולות הבאות:

הגדר והפעל יציאת אינפרא-אדום תואמת IrDA בהתקן השני.

הפעל את התכונה אינפרא-אדום בטלפון בעזרת האפשרות **אינפרא-אדום** ← **פועלת**.

- הנח את יציאת ה-IrDA בטלפון מול יציאת ה-IrDA בהתקן השני.

אם לא נוצרת תקשורת בין הטלפון להתקן תואם IrDA השני בתוך 60 שניות לאחר הפעלת התכונה, הפעלת התכונה מתבטלת באופן אוטומטי.

רשת (OK 9.6.3)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ההתחברות לרשת הסלולרית.

- **בחירת רשת**: הגדרת בחירה אוטומטית או ידנית של הרשת בשעת התחברות לרשת אחרת מחוץ לאזור הבית שלך. תוכל לבחור רשת אחרת רק אם קיים הסכם שיתוף בינה לבין הרשת שלך.
- **מצב רשת**: בחירת הרשת שבה אתה משתמש.
  אוטומטי: ביצוע סריקה וחיפוש רשתות זמינות.
  GSM 900/1800: הפעלת הטלפון ברשת GSM 900/1800 המשולבת.
  GSM 1900: הפעלת הטלפון ברשת GSM 1900. אפשרות זו זמינה בארצות הברית בלבד.
  UMTS: הפעלת הטלפון ברשתות UMTS (רשת 3G). אפשרות זו מציעה מהירות גבוהה יותר לעומת רשתות מדורות קודמים, ושימוש בשירותי נתונים ומידע מתקדמים, כגון שיחות וידאו.

חיבורים (OK 9.6.4)

ניתן להגדיר מידע על החיבור לרשת. בדרך כלל, אין צורך לשנות את ההגדרות. אם אתה נתקל בבעיה, פנה לספק השירות שלך תחילה.

יצירה או עריכה של פרופיל חיבור

לחץ על <**אפשרויות**> ובחר באפשרות **הוסף חדש**, או בחר בפרופיל החיבור שברצונך לערוך. תוכל לבחור באפשרויות הבאות:

- **הגדר שם**: עריכת השם של הגדרת הרשת.
- **שם גישה**: עריכת השם של נקודת הגישה שנעשה בה שימוש בכתובת של שער רשת GPRS.
- **אימות**: בחירת סוג האימות שנעשה בו שימוש.
- **שם משתמש**: עריכת שם המשתמש שנעשה בו שימוש בשעת כניסה לשרת.
- **סיסמה**: עריכת סיסמת השרת.
- **פרוטוקול**: בחירה באחד הפרוטוקולים: **WAP**, **HTTP** או **אחר**.
- **דף הבית**: הגדרת הכתובת של דף הבית.
- **כתובת פרוקסי**: (עבור פרוטוקול HTTP) הגדרת הכתובת והיציאה של שרת Proxy.
- **כתובת שער**: (עבור פרוטוקול WAP) הגדרת כתובת השער.
- **חיבור מאובטח**: (עבור פרוטוקול WAP) הפעלה או ביטול של המצב המאובטח.

- **זמן השהיה (שניות)**: הגדרת משך זמן שאחריו תתנתק מהרשת אם לא התבצעה העברת נתונים חדשה.
- **הגדרות מתקדמות**: כוללות את האפשרויות הבאות:
  IP סטטי: קבע אם ברצונך להזין כתובת IP באופן ידני (ראה בתיאור האפשרות IP מקומי). כדי שהשרת ישייך את כתובת ה-IP באופן אוטומטי, הסר את סימן הביקורת.
  IP מקומי: הזן את כתובת ה-IP שקיבלת ממפעיל הרשת שלך, אם סימנת את האפשרות IP סטטי.
  DNS סטטי: קבע אם ברצונך להזין את כתובת ה-DNS (שרת שם דומיין) באופן ידני (ראה בתיאור האפשרות שרת 1/2). כדי שהשרת ישייך את הכתובת באופן אוטומטי, הסר את סימן הביקורת.
  שרת 1/2: הזן את הכתובות של שרת שם הדומיין (DNS).
  סיווג תנועה: בחר בדירוג העברת הנתונים, אם בחרת ברשת PS.

ניהול פרופילי חיבור

ברשימת פרופילי החיבור, דפדף אל הפרופיל הרצוי ולחץ על <**אפשרויות**> כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

- **הצג**: הצגת פרופיל החיבור הנבחר.
- **ערוך**: עריכת פרופיל החיבור הנבחר.
- **הוסף חדש**: הוספת פרופיל חיבור חדש.
- **שנה שם**: שינוי השם של פרופיל החיבור הנבחר.
- **מחק**: מחיקת פרופיל החיבור הנבחר.
- **שחזר**: החזרת ההגדרות למצב ברירת המחדל.

☑ לא ניתן לערוך או למחוק את פרופילי החיבור של ברירת המחדל.

הגדרות יישום (OK 9.7)

ניתן לבצע התאמה אישית של הגדרות יישומי הטלפון.

אינטרנט (OK 9.7.1)

השתמש בתפריט זה כדי לבחור בפרופיל החיבור שישמש בשעת גישה לאינטרנט. ניתן גם ליצור או לערוך פרופיל. ◀ עמ' 80.

הודעות (OK 9.7.2)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של תכונת ההודעות.

אנשי קשר (OK 9.7.3)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ספר הטלפונים.

מצלמה (OK 9.7.4)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של צילום תמונות.

מצלמת וידאו (OK 9.7.5)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הקלטת סרטוני וידאו.

הקלטה קולית (OK 9.7.6)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הקלטת קול.

נגן מדיה (OK 9.7.7)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של נגינת קובצי מדיה באמצעות נגן המדיה.

VOD (OK 9.7.8)

השתמש בתפריט זה כדי להפעיל פרופיל חיבור שישמש בשעת גישה לשרתי תכנים זורמים לצורך שימוש שירותי VOD. ניתן גם ליצור או לערוך פרופיל.

אבטחה (OK 9.8)

השתמש בתפריט זה כדי להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה, באמצעות ניהול קודי הגישה של הטלפון ושל כרטיס ה-USIM/SIM.

☑ אם תקיש קוד PIN/PIN2 שגוי שלוש פעמים ברציפות, כרטיס ה-USIM/SIM ייחסם. כדי לשחרר את הכרטיס יהיה עליך להקיש את מספר ה-PUK/PUK2 שלך. מספרים אלה מסופקים על ידי מפעיל הרשת.

נעילת טלפון (OK 9.8.1)

תכונת נעילת הטלפון מאפשרת למנוע שימוש בלתי מורשה במכשיר הטלפון.

כאשר התכונה מופעלת, יש להזין סיסמה בת 4 עד 8 ספרות בכל פעם שמדליקים את הטלפון.

הסיסמה ההתחלתית היא **00000000**. כדי לשנות את הסיסמה, השתמש בתפריט **שינוי סיסמת טלפון**.

נעילת SIM (OK 9.8.2)

התכונה נעילת SIM מאפשרת לטלפון לפעול בשילוב עם כרטיס ה-USIM/SIM הנוכחי בלבד, באמצעות שיוך קוד נעילת SIM. כדי להשתמש בכרטיס SIM אחר, יהיה עליך להזין את קוד נעילת ה-SIM.

אימות PIN (OK 9.8.3)

קוד PIN בן 4-8 ספרות מגן על כרטיס ה-USIM/SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה. כאשר התכונה מופעלת, יש להזין את מספר ה-PIN בכל פעם שמדליקים את הטלפון.

FDN (מצב חיוג קבוע) (OK 9.8.4)

אם כרטיס ה-USIM/SIM שלך תומך בתכונה זו, מצב מספר חיוג קבוע (FDN) מאפשר לבצע שיחות למספרי טלפון מסוימים בלבד. כאשר התכונה מופעלת, ניתן לבצע שיחות למספרים ששמורים בכרטיס ה-USIM/SIM

בלבד. כדי להשתמש בתכונה, עליך להזין את מספר ה-PIN2 שלך.

שינוי סיסמת טלפון (OK 9.8.5)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את סיסמת הטלפון שלך. הסיסמה ההתחלתית היא 00000000.

נעילת פרטיות (OK 9.8.6)

השתמש בתפריט זה כדי לנעול את ההודעות, תוכני המדיה, רשומות ספר הטלפונים ורשימות השיחות שלך.

1. לחץ על [**OK**] כדי לסמן את הפריט(ים) שברצונך לנעול.
2. לחץ על <**שמור**> כדי לנעול את הפריטים המסומנים.
3. הקש את סיסמת הטלפון ולחץ על <**אישור**>.

כדי לגשת לפריט נעול, יהיה עליך להזין את סיסמת הטלפון.

שינוי קוד PIN (OK 9.8.7)

השתמש בתפריט זה כדי לשנות את קוד ה-PIN שלך. כדי להשתמש בתכונה יש להפעיל את התכונה נעילת PIN.

שינוי קוד PIN2 (OK 9.8.8)

אם כרטיס ה-USIM/SIM שלך תומך בתכונה, תוכל לשנות את קוד PIN2 הנוכחי שלך.

מצב זיכרון (OK 9.9)

השתמש בתפריט זה כדי לבדוק את נפח הזיכרון שמשמש לשמירת נתונים, כגון הודעות SMS, הודעות MMS, דואר אלקטרוני, הודעות אינטרנט, מנהל הקבצים, ספר הטלפונים ופריטי מנהל המידע. ניתן גם להציג נפח זיכרון משותף או כרטיס זיכרון.

איפוס הגדרות (OK 9.0)

השתמש בתפריט זה כדי להחזיר את מכשיר הטלפון להגדרות ברירת המחדל.

1. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על <**אשר**>.

☑ הסיסמה ההתחלתית היא **00000000**. ניתן לשנות סיסמה זו. ◄ עמ' 83.

2. לחץ על <**כן**>. הטלפון נכבה ונדלק מחדש באופן אוטומטי.

פתרון בעיות

עזרה וצרכים אישיים

כדי לחסוך בזמן ובהוצאות מיותרות הכרוכים בפניה לקבלת שירות, בצע את הבדיקות הפשוטות שמתוארות בחלק הבא לפני שתפנה למרכז השירות.

בשעת הדלקת המכשיר, ההודעות הבאות עשויות להופיע:

- **הכנס כרטיס SIM**: וודא שכרטיס ה-USIM/SIM מותקן כהלכה.
- **טלפון נעול**: תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. יש להזין את קוד הטלפון כדי לאפשר את השימוש בו.
- **הזן PIN**:
  זהו השימוש הראשון בטלפון. יש להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שסופק עם כרטיס ה-SIM.
  נעילת PIN מופעלת. יש להזין את מספר ה-PIN בכל הפעלה של המכשיר. ניתן לבטל אפשרות זו בעזרת התפריט נעילת PIN.
- **הזן PUK**: מספר ה-PIN הוזן באופן שגוי 3 פעמים ברציפות והמכשיר ננעל. יש להזין את מספר ה-PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.

אחת מההודעות: "אין שירות", או "כשל ברשת" מוצגת

- החיבור לרשת נותק. ייתכן שאתה נמצא באיזור בו הקליטה חלשה. שנה את מיקום המכשיר ונסה שנית.
- אתה מנסה לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, צור קשר עם ספק השירות.

הזנת מספר אך המכשיר אינו מחייג

- וודא שלחצת על [ ].
- וודא שהתחברת לרשת הסלולרית הנכונה.
- וודא שהאפשרות חסימת שיחות יוצאות לא הופעלה.

לא ניתן להשיג אותך בטלפון

- וודא שהמכשיר דולק. (לחיצה ארוכה על [ ].)
- וודא שהתחברת לרשת הסלולרית הנכונה.
- וודא שהאפשרות חסימת שיחות יוצאות לא הופעלה.

לא ניתן לשמוע אותך מדבר

- וודא שהמיקרופון הופעל.
- וודא שאתה מחזיק את המכשיר קרוב לפה. המיקרופון נמצא בתחתית המכשיר.

המכשיר מתחיל לצפצף וההודעה "**אזהרה** סוללה חלשה" מהבהבת בצג:

- טעינת הסוללה אינה מספקת. טען את הסוללה מחדש.

איכות הצליל של השיחה נמוכה

- בדוק את מחוון עוצמת הקליטה שבצג (). מספר הקווים מציין את עוצמת הקליטה, מחזקה () ועד חלשה ().
- נסה להזיז את הטלפון או להתקרב לחלון אם אתה נמצא בבנין.

בשעת חיוג לרשומה מספר הטלפונים, הטלפון אינו מחייג

- וודא שמספר הטלפון נשמר כהלכה בעזרת התכונה חיפוש בספר הטלפונים.
- במידת הצורך, שמור את המספר מחדש.

הסוללה אינה נטענת כהלכה או שהמכשיר נכבה מעצמו לפעמים

- נקה את מגעי הטעינה שבטלפון ושבסוללה בעזרת מטלית נקיה ורכה.

אם ההצעות שלעיל לא סייעו לפתרון הבעיה, רשום את:

- שם הדגם והמספר הסידורי של מכשיר הטלפון
- פרטי האחריות
- תיאור ברור של הבעיה

ולאחר מכן פנה למרכז השירות.

מידע על בריאות ובטיחות

מידע בנוגע לאישור SAR

מכשיר הטלפון עומד בדרישות האיחוד האירופאי (EU) בנוגע לחשיפה לגלי רדיו.

מכשיר הטלפון משדר וקולט אותות רדיו. הוא מתוכנן ומיוצר באופן שמונע חריגה מההגבלות על חשיפה לגלי רדיו (RF), כפי שהומלץ על ידי מועצת האיחוד האירופאי. הגבלות אלה הן חלק מהנחיות מקיפות, והן קובעות את הרמות המותרות של גלי רדיו. ההנחיות אלה פותחו על ידי אירגוני מדע עצמאיים תוך השוואה מקיפה של מחקרים מדעיים. ההגבלות כוללות מרווח בטיחות שמוודא שימוש בטוח לכל אדם, בכל גיל או מצב בריאותי.

תקן החשיפה למכשירי טלפון סלולריים קובע יחידת מידה הידועה כשיעור ספיגה ספציפית (SAR) הגבלת ה-SAR המומלצת על ידי מועצת האיחוד האירופאי היא 2.0 W/kg.*

ערך ה-SAR הגבוה ביותר שנמדד במכשיר זה הוא 0.702 W/kg.

* הגבלת SAR לטלפונים סלולריים שנמצאים בשימוש על ידי הציבור היא 2.0 וואט/קילוגרם (W/kg) בממוצע לכל 10 גרם ומעלה של רקמת גוף. ההגבלה משלבת מרווח בטיחות שמעניק הגנה נוספת לציבור ולוקח בחשבון שינויים במידות. ערכי SAR עשויים להשתנות בהתאם לדרישות הממשלתיות ולסוג הרשת.

בדיקות SAR מבוצעות באזורי שימוש סטנדרטיים כאשר הטלפון משדר בעוצמה החזקה ביותר המותרת בכל התדרים הנבדקים. אף על פי שה-SAR נקבע על פי עוצמת השידור החזקה ביותר המותרת, רמת ה-SAR הממשית של הטלפון במהלך פעולה תהיה לרוב נמוכה בהרבה מהערך המירבי. זאת מכיוון שמכשיר הטלפון תוכנן לפעול במגוון רמות הספק, ולהשתמש רק בהספק הדרוש לו כדי להתחבר לרשת. באופן כללי, ככל שהמכשיר נמצא קרוב יותר למשדר, כך הקרינה של המכשיר קטנה יותר.

לפני הוצאת דגם חדש של טלפון לשוק, על היצרן להוכיח תאימות להנחיה של מועצת האיחוד האירופאי (R&TTE). הנחיה זו כוללת הגנה על בריאות ובטיחות המשתמש וסביבתו כאחת מהדרישות החיוניות ביותר.

אמצעי זהירות בשעת שימוש בסוללה

- אין להשתמש במטען או בסוללה אם הם פגומים באופן כלשהו.
- יש להשתמש בסוללה לצורך שהיא מיועדת לו בלבד.
- בשעת שימוש במכשיר הטלפון בקרבת תחנת שידור של הרשת, המכשיר צורך כמות חשמל קטנה יותר. משך הדיבור וההמתנה מושפעים במידה רבה מעוצמת האות ברשת הסלולרית והפרמטרים שהוגדרו על ידי ספק השירות.

- משך טעינת הסוללה תלוי בכמות הטעינה שנותרה, בסוג הסוללה ובסוג המטען. ניצן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים אך היא תישחק בהדרגה. כאשר משך ההפעלה מתקצר באופן ניכר יש לרכוש סוללה חדשה.
- סוללה שנטענה במלואה ולא השתמשו בה תתרוקן מעצמה במהלך הזמן.
- יש להשתמש רק בסוללות שאושרו על ידי חברת סמסונג ולטעון את הסוללות במטענים שאושרו על ידי חברת סמסונג בלבד. נתק את המטען ממקור אספקת המתח כאשר אינך משתמש בו. מכיוון שטעינת יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה, אין להשאיר אותה מחוברת למטען במשך יותר משבוע.
- טמפרטורות קיצוניות משפיעות על יכולת הטעינה של הסוללה. יתכן שיהיה צורך לחמם או לקרר את הסוללה לפני הטעינה.
- אין להשאיר את הסוללה במקומות חמים או קרים. הדבר יפגע ביכולת הטעינה של הסוללה ויקצר את חייה. נסה לשמור על הסוללה בטמפרטורת החדר. מכשיר טלפון עם סוללה קרה או חמה עלול שלא לפעול באופן זמני, גם אם הסוללה נטענה במלואה. סוללות Li-ion רגישות במיוחד לטמפרטורות שמתחת ל-0°C (32°F).
- אין לגרום לקצר חשמלי בסוללה. קצר עלול להתרחש בשעה שחפץ מתכתי כגון מטבע, מהדק או עט גורם למגע ישיר בין מגעי ה-(+) וה-(-) של הסוללה (פסי המתכת שעל גבי הסוללה). לדוגמה, אין להחזיק סוללה חלופית בכיס או בתיק שעלול להכיל חפצים מתכתיים. קצר בסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ שגרם לקצר.
- יש להשליך את הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות. מומלץ למחזר את הסוללה. אין להשמיד את הסוללה בשריפה.

בטיחות בדרכים

מכשיר הטלפון האלחוטי מאפשר תקשורת קולית בכל שעה וכמעט בכל מקום, אך יכולת זו מלווה באחריות המוטלת על כל משתמש.

בשעת נהיגה ברכב, הנהיגה היא אחריותך הראשונה. בשעת שימוש במכשיר הטלפון האלחוטי, יש לציית לתקנות המקומיות במדינה או באזור בו אתה נמצא.

סביבת הפעלה

עקוב אחר תקנות מיוחדות הנאכפות באיזור בו אתה נמצא. יש לכבות את מכשיר הטלפון במקומות בהם השימוש בו אסור, או במקומות בהם הוא עלול לגרום להפרעות או לסכנה.

בשעת חיבור מכשיר הטלפון או אחד מהעזרים להתקן אחר, יש לקרוא את הוראות הבטיחות שבהוראות ההפעלה שלו. אין לחבר מוצרים שאינם מתאימים.

כמו בכל ציוד שידור רדיו נייד אחר, מומלץ להשתמש בציוד רק בתנוחת השימוש הרגילה (מוצמד לאוזן כשהאנטנה מכוונת מעבר לכתף), כדי לוודא שמירה על בטיחות המשתמש והפעלה תקינה.

התקנים אלקטרוניים

רוב הציוד האלקטרוני המודרני מוגן מפני קרינת רדיו (RF). עם זאת, מכשירים אלקטרוניים מסויימים עלולים שלא להיות מוגנים מפני קרינת הרדיו של מכשיר הטלפון. יש להתייעץ עם היצרן בנוגע לחלופות.

קוצבי לב

יצרני קוצבי הלב ממליצים על מרחק מינימלי של 15 ס"מ (6 אינץ') בין מכשיר הטלפון לקוצב הלב כדי למנוע ממכשיר הטלפון להפריע לפעולת קוצב הלב. המלצות אלו תואמות למחקר עצמאי ולהמלצות של חקר הטכנולוגיה האלחוטית. במקרה של חשד להפרעה בפעולת קוצב הלב, יש לכבות את מכשיר הטלפון מיד.

עזרי שמיעה

מכשירי טלפון אלחוטיים דיגיטליים מסויימים עלולים להפריע לעזרי שמיעה מסויימים. במקרה של הפרעה כזו, יש להתייעץ עם יצרן עזר השמיעה בנוגע לחלופות.

מכשירים רפואיים אחרים

בשעת שימוש במכשירים רפואיים אישיים אחרים, יש להתייעץ עם יצרן הציוד כדי לקבוע אם הציוד מוגן במידה מספקת מפני קרינת רדיו חיצונית.

פנה לרופא שלך לקבלת מידע.

יש לכבות את מכשיר הטלפון במרפאות ובבתי חולים אם קיים שילוט המבקש ממך לעשות זאת.

רכבים

קרינת רדיו עלולה להשפיע על מערכות אלקטרוניות ברכב שלא הותקנו כהלכה או שלא מוגנות מפני קרינת רדיו. במקרה כזה, יש לפנות ליצרן הרכב או לנציג החברה.

מקומות אחרים

יש לכבות את מכשיר הטלפון בכל מקום בו יש שלטים המבקשים לעשות כן.

סביבה בה קיימת סכנת פיצוץ

בשעת הימצאות בסביבה שקיימת בה סכנה לפיצוץ, יש לכבות את הטלפון ולציית לכל השלטים וההוראות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה שעלולים לגרום לפציעות גופניות ואף למוות.

מומלץ לכבות את מכשיר הטלפון בתחנות דלק. ציית להגבלות על שימוש בציוד רדיו במחסני דלקים, מפעלים כימיים או במקומות שנעשה בהם שימוש בחומרים נפיצים.

לרוב, מקומות שבהם קיימת סכנה לפיצוץ מסומנים באופן ברור, אך ייתכן שלא יופיע שילוט מתאים במקומות מסוימים. מקומות אלה כוללים אזורים מסוימים בכלי שייט, מתקני איכסון או העברה של כימיקלים. רכבים המשתמשים בגזים נוזליים כגון פרופאן או בוטאן, מקומות בהם האויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כגון גרגירים, אבק או אבקות מתכתיות, או בכל מקום אחר בו יש לכבות את מנוע הרכב.

שיחות חירום

מכשיר טלפון זה, כמו כל טלפון אלחוטי אחר, פועל באמצעות אותות רדיו אלחוטיים ורשתות חיווט, וכן באמצעות תכונות שנקבעות על ידי המשתמש. תנאים אלה אינם יכולים להבטיח יכולת חיבור בכל מצב. לכן, אין להסתמך אך ורק על מכשירי טלפון אלחוטיים לצורך תקשורת הכרחית, כמו לדוגמה במקרה חירום רפואי.

כדי לבצע או לקבל שיחות, הטלפון חייב להיות דולק ולהימצא באזור שמכוסה על ידי רשת השירות, עם עוצמת קליטה מספקת. יתכן שלא ניתן לבצע שיחות חירום בכל רשתות הטלפון האלחוטיות, או בשעת שימוש בשירותי רשת מסוימים ו/או תכונות מסוימות של הטלפון. לפרטים פנה לספק השירות המקומי.

כדי לבצע שיחות חירום:

1. הדלק את הטלפון.
2. הקש את מספר החירום, בהתאם למקום שבו אתה נמצא. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
3. לחץ על [ ].

יתכן שיהיה עליך לבטל את הפעלתן של תכונות מסוימות, כמו חוסם השיחות, לפני שתוכל לבצע שיחת חירום.

לפרטים עיין במדריך זה ופנה לספק השירותים הסלולריים שלך.

מידע בטיחותי חשוב נוסף

- תיקון המכשיר והרכבתו ברכב חייבים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד. התקנה או פעולות שירות שגויות עלולות להיות מסוכנות ולמנוע את מימוש האחריות על המכשיר.
- יש לבדוק את ציוד הטלפון האלחוטי ברכב באופן קבוע ולוודא שהוא מותקן ופועל כהלכה.
- אין לאחסן או לשאת נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא אחד יחד עם מכשיר הטלפון, חלקיו או אביזריו.
- בשעת שימוש ברכבים שמצוידים בכריות אוויר, יש לזכור שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה. אין להניח חפצים כלשהם, כולל ציוד אלחוטי מותקן או נייד, באזור שמעל כריות האוויר או באזור שבו הן מתנפחות. התקנת ציוד אלחוטי באזורים אלה עלולה לגרום לפציעות חמורות בשעת התנפחות כריות האוויר.
- יש לכבות את המכשיר לפני העלייה למטוס. שימוש בטלפונים אלחוטיים במטוסים הוא מסוכן ואינו חוקי מכיוון שהם עלולים להפריע לפעולת המטוס.
- פעולות מנוגדות להוראות שלעיל עלולות לגרום למניעת שירותים טלפוניים, או לתביעה משפטית, או לשניהם.

טיפול ותחזוקה

מכשיר טלפון זה עוצב ויוצר בשיטות מתקדמות ביותר ויש לטפל בו בזהירות. ההצעות שלהלן יסייעו לך לעמוד בתנאי האחריות וליהנות מהמכשיר לאורך שנים רבות.

- יש להרחיק את המכשיר ואת כל רכיביו ואביזריו מהישג ידם של ילדים קטנים.
- יש לשמור על המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים מכילים מינרלים שעלולים לגרום נזק למעגלים החשמליים של המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לנזק למכשיר.
- אין להשתמש במכשיר או לאחסן אותו במקומות מאובקים או מלוכלכים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים הנעים שבמכשיר.
- אין לאחסן את המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את חיי הרכיבים החשמליים, לגרום נזק לסוללות ולגרום לעיוות או להמסה של רכיבי הפלסטיק.
- אין לאחסן את המכשיר במקומות קרים. כאשר המכשיר מתחמם לטמפרטורת ההפעלה הרגילה, לחות עלולה להצטבר בתוך המכשיר ולגרום נזק לרכיבים החשמליים שלו.

- אין להפיל, להכות או לטלטל את המכשיר. הפעלת כוח על המכשיר עלולה לגרום לשבירת לוחות המעגלים החשמליים שבתוכו.
- אין לנקות את המכשיר בעזרת חומרים כימיים, תמיסות ניקוי או חומרי ניקוי חזקים כלשהם. נגב את המכשיר בעזרת מטלית רכה ספוגה במעט תמיסת סבון ומים.
- אין לצבוע את המכשיר. הצבע עלול לחסום את הרכיבים הנעים ולמנוע הפעלה תקינה.
- אין להניח את המכשיר על גבי או בתוך מכשירי חימום, כמו תנור מיקרוגל, כיריים או תנור חימום. המכשיר עלול להתפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר.
- יש להשתמש באנטנה המצורפת או באנטנה חלופית מאושרת בלבד. אנטנות ואביזרים שאינם מאושרים לשימוש עלולים לגרום נזק למכשיר ולגרום להפרת תקנים הקשורים במכשירים שמופעלים באמצעות גלי רדיו.
- אם המכשיר, המטען או אחד האביזרים אינם פועלים כהלכה, יש למסור אותם למרכז שירות מוסמך לצורך תיקון. טכנאי השירות יוכלו לפתור את התקלה כהלכה.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה.
באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידה לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).

הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק השירות למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללות ליתיום-יון

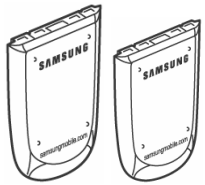

מאפשרות זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

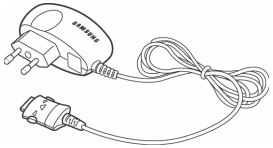

מטען נייד
קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

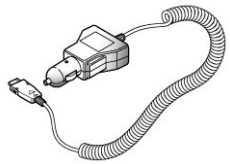

מתאם טעינה למצת הרכב
לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.

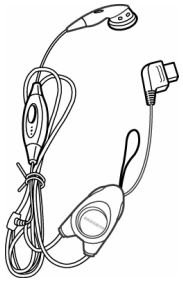

דיבורית סטריאופונית אישית
כוללת 2 אוזניות (לשמיעת קבצי מולטימדיה באיכות סטריאופונית) ומיקרופון ביחידה אחת נוחה וקלת משקל.

בעלת מתג שליטה מרחוק, המאפשר מענה/ניתוק שיחות.

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.



ערכת נתונים למחשב נייד/אישי
לחיבור מכשיר הטלפון למחשב ושימוש במגוון יישומי אינטרנט ונתונים ללא תלות במודם חיצוני ובטלפון קווי.



תוכנת עזר למחשב
לניהול תכונות הטלפון.

הערות:

1. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט: www.samsungmobile.co.il.
2. התוכנה מסופקת ללא תמיכה מצד סמסונג ו/או סאני.
3. אנו ממליצים כי משתמשים מנוסים בלבד יעשו בתוכנה שימוש.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

סוג הסוללה	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
960 mAh	115	89x48x25

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
960 mAh	כ-200 דקות	210-200 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
960 mAh	2.5 שעות	3 שעות

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק

בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר".

   תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.

2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".

3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.

4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.

5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.

   התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.

   ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".

7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך/מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".

8. הוצאות הובלה/משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".

9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך

ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !